




KATALOGOVÝ LIST



Výrobek : **1400 KULOVÝ KOHOUT S ODVODNĚNÍM**

Dovozce : **STENO CZ s.r.o.**, Mikulovice 304, 530 02 Pardubice, tel./fax.466 885 111/102

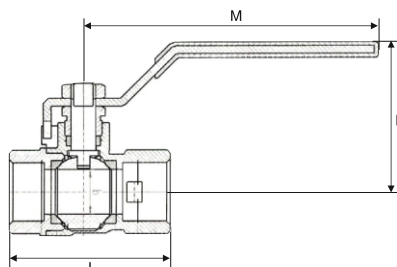

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY :

Rp	DN	H	M	L
1/2"	15	46	79	53
3/4"	20	53	94	61
1"	25	55	106	69
1 1/4"	32	70	126	86
1 1/2"	40	74	138	97
2"	50	77	138	106

MATERIÁL :

tělo, koule:
osička, matka, matice ucpávky:
páka:
těsnění osičky:
těsnění koule:
záslepka, vypouštěcí kohout

chromovaná mosaz
niklovaná mosaz
ocel
NBR
teflon P.T.F.E.
chromovaná mosaz

TECHNICKÉ UDAJE :

Slouží jako uzavírací armatura pro teplou a studenou vodu, naftu a olej. Kohout není vhodný pro regulaci.
Max. provozní tlak 30 barů
Max. provozní teplota 100°C
Rozsah pracovní teploty média - 10 °C - +100 °C.
Základní polohy jsou „OTEVŘENO - ZAVŘENO”.

**MONTÁŽ :**

Montáž může provádět jen osoba odborně způsobilá.

Před montáží zkontrolujte kulový kohout, jeho funkci a kompletnost. Ujistěte se, že nedošlo k poškození závitů nebo jiné části kohoutu. Poškozený kohout, zejména jeho připojovací závit, nesmí být namontován do potrubí.

Parametry instalace musí odpovídat údajům na ventilu (DN) a technickým údajům uvedeným v tomto návodu. Potrubí nesmí být uvnitř znečištěné, dbejte na to aby úlomky trubky, štěpiny atd., nevnikly do armatury, mohly by znemožnit těsné uzavření kohoutu.

Montáž kohoutu je možná v libovolné poloze s ohledem na jeho snadné ruční ovládání. U kohoutu není určen směr průtoku, jedná se o armaturu obousměrnou určenou k úplnému otevření nebo úplnému zavření proudu pracovní látky protékající potrubím. Kulový kohout nelze provozovat v mezipoloze.

Vlastní montáž se provádí na potrubí nebo jeho šroubení, které musí mít nepoškozené odpovídající závit. Při montáži nenavíňte na závit nadbytečné množství těsnícího materiálu. Kohout našroubujte lehce rukou na 2 - 3 závitů a dotáhněte vhodným nářadím s hladkými čelistmi, aby nedošlo k poškození povrchu kohoutu. Dotážení nesmí být násilné, používejte nářadí odpovídající velikosti závitů. Nepoužívejte prodlužovací přípravky pro utažení. Kohout se musí instalovat tak, aby působení osových sil a ohybové nebo kroučící momenty potrubí byly co nejmenší a nemohlo dojít k deformaci těla ventilu.

Provádění montážních svárů potrubí je dovoleno pouze v minimální vzdálenosti 20 cm od hrany kulového kohoutu, tímto se lze vyvarovat případnému znehodnocení „o“ kroužků a teflonových těsnění teplem.

Po dokončení montáže kohoutu zkontrolujte jeho funkci a těsnost, aby nedošlo k obecnému ohrožení v důsledku jeho případné netěsnosti. Armatura nesmí být použita pro jiná média než je určena, nebo v kruzích s jinými tlakovými a teplotními parametry.

K utěsnění použijte **vždy** teflonovou pásku nebo provázek, nikoliv konopí.

UPOZORNĚNÍ:

- Vyvarujte se nárazům během dopravy a montáže.
- Na ruční páku armatury nesmí být nasazována prodlužovací páka.
- Kohout nevyžaduje speciální údržbu. Pouze v provozu se doporučuje alespoň jednou za 6 měsíců kohout přestavit v celém rozsahu ovládání, aby se z koule odstranily případné usazeniny.
- Vlastní tělo kohoutu je sešroubováno a slepeno, tento spoj nesmí být demontován.
- Pro zaručení těsnosti jsou zakázány veškeré činnosti působící ve směru povolování spoje těla kohoutu.
- Kohout nesmí být rozebrán, smontován a znovu použit.
- Při jakémkoliv poškození (mimo výměny páčky/motýla), musí být kohout vyměněn za nový.
- Vypouštění je možné použít na levé i pravé straně.

**NORMY,
CERTIFIKÁTY :**

U tohoto výrobku byla provedena zkouška Strojírenským zkušebním ústavem s.p. dle metod zkoušek ČSN EN 13828:2005. Protokol číslo 39-9133 vydaný Strojírenským zkušebním ústavem osvědčuje, že u výrobku zjistil shodu jejich vlastností s aplikovatelnými požadavky výše uvedené normy.

Doporučujeme po 6 měsících od montáže kohout v rozvodech překontrolovat !