


Montážní návod k radiátorům JALOUSI

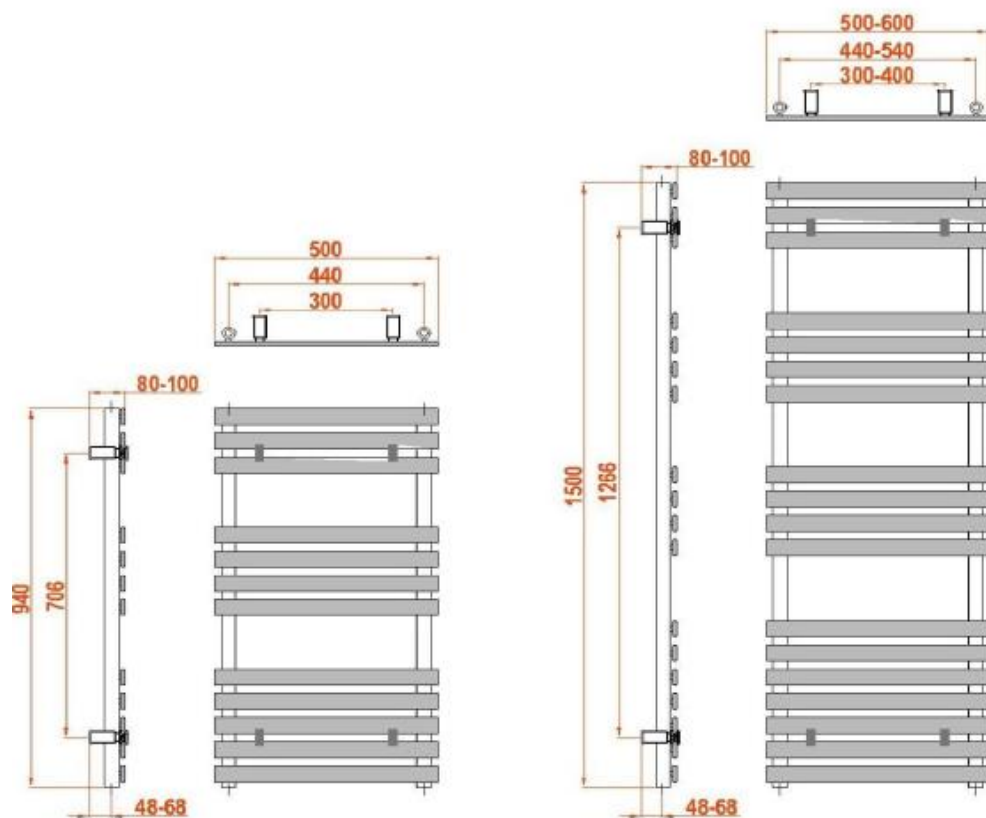

Součást balení:



4x držák (2,6,7,8,9)



4x hmoždinka (1)



4x upevňovací šrouby (5)



4x podložka (4)




4x bezp. šrouby



1x záslepka



1x odvzduš. ventil

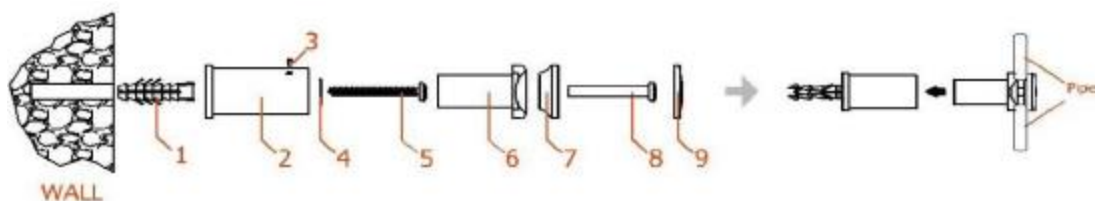

1. Na zdi si vyznačte všechny body, kde bude radiátor připevněn, podle rozměrů uvedených v technickém listě.
2. Radiátor by neměl být instalován blíže než 50 mm od každé převíslé plochy a níže než 100 mm od podlahy.
3. Vezměte první bod jako výchozí a podle vodováhy srovnejte ostatní.
4. Vyrtejte díry do zdi a vložte hmoždinky (1) (nebo jiné vhodné upevnění).
5. Do hmoždinek (1) nainstalujte držáky (2) společně s podložkou (4) a upevňovacími šrouby (5). Držáky srovnejte vertikálně.
6. Přišroubujte držáky (6,7) k radiátoru pomocí šroubů (8).
7. Přidělejte fixační protikus a upevněte pomocí červíku (3).
8. Nainstalujte odvzdušňovací ventil a záslepku a připojte radiátor k ventilům.

Obecné doporučení

- Tento výrobek musí provádět pouze kvalifikovaný montér.
- Před montáží radiátoru je nutné propláchnout topný systém a odstranit případné nečistoty, pracovní zbytky, stopy tavidla, oleje atd.
- Jestliže se dostane do topení vzduch, mohl by se snížit výkon. Vzduch vypusťte pomocí odvzdušňovacího ventilu.
- Vyprázdnění obsahu tekutin z radiátoru může způsobit korozi.
- Povrch radiátoru čistěte pouze měkkým hadříkem, aby nedošlo k poškrábání povrchu
- NEPOUŽÍVEJTE abrazivní prostředky, agresivní chemikálie, čisticí rozpouštědla, bělící prostředky.
- Maximální provozní teplota je 95°C a maximální provozní tlak 5 barů.



UBC s.r.o.
 Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Pakoměřice, Česká republika
 Tel.: +420 283 090 760 | Fax: +420 283 090 761
 E-mail: info@sapho.cz | Internet: www.sapho.cz