

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI


(PREVADZKOVO MONTAŽNE PREDPISY)

MALÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

(MALÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY)

PTO 0733

PTO 1733

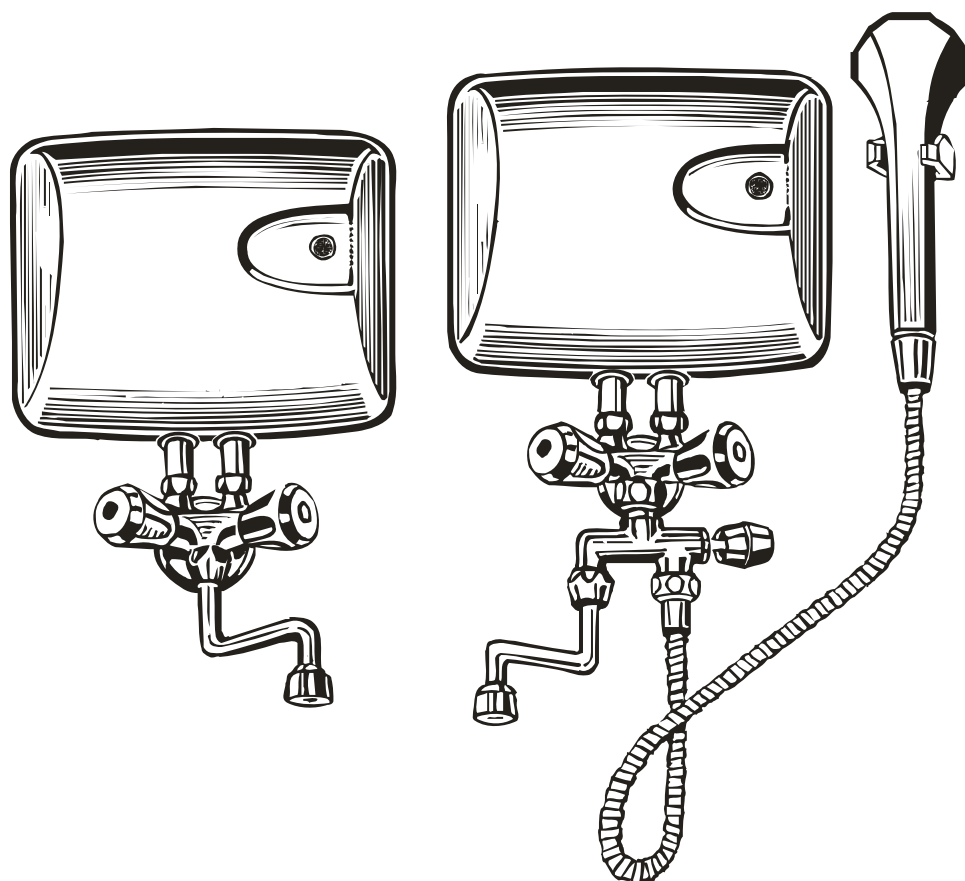

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
tel.: +420 / 326 370 990
fax: +420 / 326 370 980
e-mail: prodej@dzd.cz

 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY NIBE

OBSAH

1	TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU.....	5
1.1	POPIS VÝROBKU	5
1.2	TECHNICKÁ DATA	6
1.3	POPIS FUNKCE.....	6
1.4	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY VÝROBKU	7
1.4.1	ČASOVĚ BEZPEČNOSTNÍ PRODLEVA	7
1.4.2	TLAKOVÝ SPÍNAČ.....	7
1.4.3	BEZPEČNOSTNÍ ELEKTRONIKA.....	7
1.4.4	TLAKOVÁ POJISTKA	7
2	PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ INFORMACE.....	7
2.1	VODOVODNÍ INSTALACE.....	7
2.1.1	NADÚROVŇOVÁ INSTALACE	8
2.1.2	PODÚROVŇOVÁ INSTALACE	9
2.1.3	PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ SE SMĚŠOVACÍ BATERÍÍ A SE SPRCHOU.....	10
2.1.4	PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ SE SMĚŠOVACÍ BATERÍÍ OTOČNÝM RAMÍNKEM A SE SPRCHOU.....	10
2.2	ELEKTRICKÁ INSTALACE	11
2.3	ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ OHŘÍVAČE.....	11
2.4	GRAF OHŘEVU VODY	12
3	DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	13
3.1	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	13
3.2	LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÍHO VÝROBKU	15
4	INSTALAČNÍ PŘEDPISY	15
5	PREVÁDZKOVO MONTÁŽNE PREDPISY - SK	16
5.1	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	17
5.1.1	POPIS VÝROBKU	17
5.1.2	TECHNICKÁ DÁTA	18
5.1.3	POPIS FUNKCIE.....	18
5.1.4	BEZPEČNOSTNÉ PRVKY VÝROBKU	19
5.1.4.1	ČASOVO BEZPEČNOSTNÝ ODSTUP	19
5.1.4.2	TLAKOVÝ SPÍNAČ.....	19
5.1.4.3	BEZPEČNOSTNÁ ELEKTRONIKA	19
5.1.4.4	TLAKOVÁ POJISTKA.....	19
5.2	PREVÁDZKOVÉ A MONTÁŽNE INFORMÁCIE.....	19
5.2.1	VODOVODNÁ INŠTALÁCIA	19
5.2.1.1	NADÚROVŇOVÁ INŠTALÁCIA	20
5.2.1.2	PODÚROVŇOVÁ INŠTALÁCIA	21
5.2.1.3	PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ SO ZMIEŠAVACOU BATÉRIOU A SO SPRCHOU	22
5.2.1.4	PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ SO ZMIEŠAVACOU BATÉRIOU, OTOČNÝM RAMIENKOM A SO SPRCHOU...	22

5.2.2	ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA	23
5.2.3	ÚDRŽBA A ČIŠTENIE OHRIEVAČA	23
5.2.4	GRAF OHRIEVANIA VODY	24
5.3	DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	25
5.3.1	BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA.....	25
5.3.2	LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÉHO VÝROBKU	27
5.4	INŠTALAČNÉ PREDPISY	27
6	REKLAMACE / REKLAMÁCIA	28

PŘED INSTALACÍ OHŘÍVAČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!

Vážený zákazníku,

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Vám děkují za rozhodnutí používat výrobek naší značky. Těmito předpisy Vás seznámíme s použitím, konstrukcí, údržbou a dalšími informacemi o elektrických ohřívačích vody.



Spolehlivost a bezpečnost výrobku byla prověřena společností Strojírenským zkušebním ústavem v Brně.



Výrobce si vyhrazuje právo na technickou změnu výrobku. Výrobek je určen pro trvalý styk s pitnou vodou.



Pro správnou funkci musí být ohřívač vody připojen ke stálému zdroji elektrické energie. Instalaci smí provádět pouze osoba oprávněná k instalaci v oblasti elektro.

Význam piktogramů použitých v návodu



Důležité informace pro uživatele ohřívače.



Doporučení výrobce, jehož dodržování Vám zaručí bezproblémový provoz a dlouhodobou životnost výrobku.



POZOR!

Důležité upozornění, které musí být dodrženo.


1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

1.1 POPIS VÝROBKU

Elektrický beztlakový průtokový ohřívač vody řady •733 je výrobek, který je svým tvarovým řešením a rozměry určen přímo na místo použití nad i pod umyvadlo, dřez, sprchu apod. Je vhodný pro ohřev vody v domácnosti, dílnách, lékařských ordinacích, zvláště všude tam, kde je potřebný okamžitý odběr teplé vody. Lze jej připojit i na domácí vodárnu (Darling).

VÝHODY PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ:

- jednoduchá obsluha, snadná montáž a malé rozměry
- rychlý a úsporný spotřebič
- světelná signalizace ohřevu
- okamžitý a nepřetržitý odběr teplé vody
- ekonomický a ekologický spotřebič – snižuje spotřebu vody a energie
- otočné výtokové rameno s perlátorem nebo úsporná sprcha
- vysoká spolehlivost a bezpečnost provozu (zvýšená životnost spirál)
- pracuje o provozním tlaku od 0,08 MPa
- elektronická ochrana spotřebiče při havarijních situacích
- možnost instalace v koupelnách a umývacích prostorách do zóny 1 – krytí IP 25 (nad úroveň vany, sprchové kouty) dle ČSN 33 2000-7-701 (obr. 1)

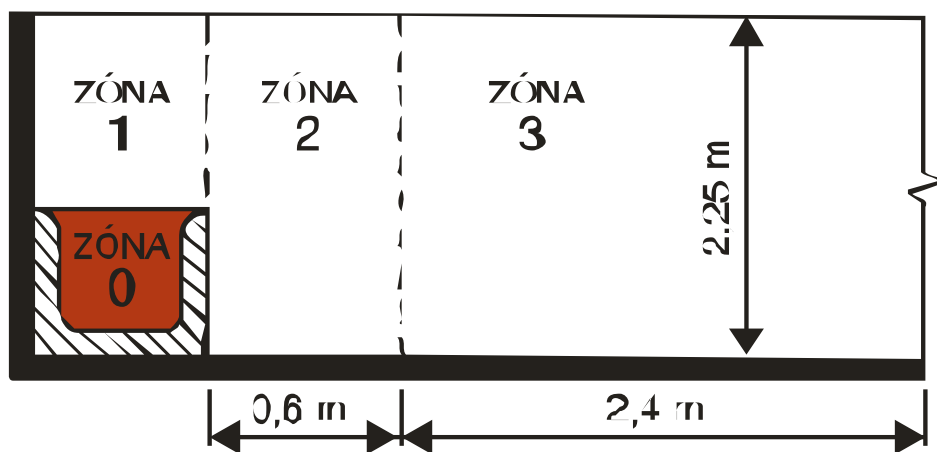

Obrázek 1

1.2 TECHNICKÁ DATA

Typ ohřívače		PTO 0733	PTO 1733
Deklarovaný zátěžový profil		XXS	XXS
Třída energetické účinnosti ¹⁾		A	A
Energetická účinnost ¹⁾	%	39	39
Roční spotřeba el. energie ¹⁾	kWh	478	475
Denní spotřeba energie Q _{elec}	kWh	2,198	2,181
Nastavení termostatu z výroby	°C	-	-
Akustický výkon	dB	46	46
Funkce pouze v nízkém tarifu el. energie		ne	ne
Hodnota “SMART”		ne	ne
Smíšená voda V40	l	-	-
Jmenovitý příkon	kWh	3,5	5
Jmenovité napětí	V~	230	230
Jmenovitý proud	A	15,2	21,7
Jištění pojistka	A	16	25
Jmenovitý průřez vodičů Cu	mm ²	Ø 1,5	Ø 2,5
DOPORUČENO – pro omyvadlo - pro dřez		-	-
Minimální tlak vody v potrubí	MPa	0,08	
Maximální tlak vody v potrubí	MPa	0,6	
Přetlak	MPa	0	
El. připojení	průtokový ohřívač připojit k pevnému vedení		
Stupeň krytí		IP 25	
Hmotnost spotřebiče cca	kg	1,6	
Přípoj na studenou vodu		G 1/2“	
Rozměry D x Š x V		204 x 80 x 175	

Tabulka 1

1.3 POPIS FUNKCE



K tomuto výrobku je nutné použít pouze speciální nízkotlakou směšovací baterii.

Otevřením ventilu teplé vody (červené označení) na směšovací baterii se automaticky zapíná ohřev protékající vody. Zapnutí ohřevu signalizuje červené světlo na předním krytu ohřívače. Regulace výstupní teploty se provádí přímo ventilem teplé vody na směšovací baterii změnou průtoku vody. Se zvyšujícím se průtokem klesá její teplota. Uzavřením ventilu teplé vody na směšovací baterii se ohřev automaticky vypne, signální světlo zhasne a odběr elektrické energie se přerušuje.

1.4 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY VÝROBKU

1.4.1 ČASOVĚ BEZPEČNOSTNÍ PRODLEVA

Tento průtokový ohříváč zaručuje vysokou bezpečnost provozu. Tato bezpečnost je zajištěna třemi stupni ochrany. **Při prvním a každém dalším připojení ohříváče k el. síti je nastavena časová bezpečnostní prodleva sepnutí el. obvodu (cca 5 sek.).** Tento bezpečnostní prvek zabraňuje přehřátí spotřebiče v případě, že při napojení na vodovodní řád není dosaženo důkladného odvzdušnění ohříváče.

1.4.2 TLAKOVÝ SPÍNAČ

Tlakový spínač, který při nedostatečném průtoku vody nesepe el. obvod.

1.4.3 BEZPEČNOSTNÍ ELEKTRONIKA

Bezpečnostní elektronika, která při přehřátí spotřebiče automaticky na nezbytně nutnou dobu přeruší ohřev vody. Přerušovaný chod ohříváče signalizuje nedodržení výrobcem stanovených podmínek pro provoz, nebo poruchu ohříváče. Příčinu nesprávné funkce je nutné nechat neprodleně odstranit, protože hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

1.4.4 TLAKOVÁ POJISTKA

Tlaková pojistka chrání proti nadměrnému vnitřnímu tlaku vody. V případě činnosti této pojistky začne vytékat na zadní straně ohříváče voda. Při této situaci je nutné okamžitě uzavřít oba ventily směšovací baterie a vypnout přívod el. proudu.



Dbejte na pravidelné čištění sítka v přívodu studené vody do ohříváče, perlátoru, případně sprchové vložky. Ucpání těchto součástí může mít za následek snížení průtoku vody a vyřazení spotřebiče z činnosti do odstranění příčin. Opravu všech bezpečnostních prvků musí provést pracovník odborného servisu!

2 PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ INFORMACE


2.1 VODOVODNÍ INSTALACE



S ohledem na 100 % kontrolu vodní tlakovou zkouškou může v ohříváči zůstat malý zbytek vody, což není na závadu.

Přívod studené vody je označen modrou značkou, výtok teplé vody červenou značkou.

2.1.1 NADÚROVNĚOVÁ INSTALACE

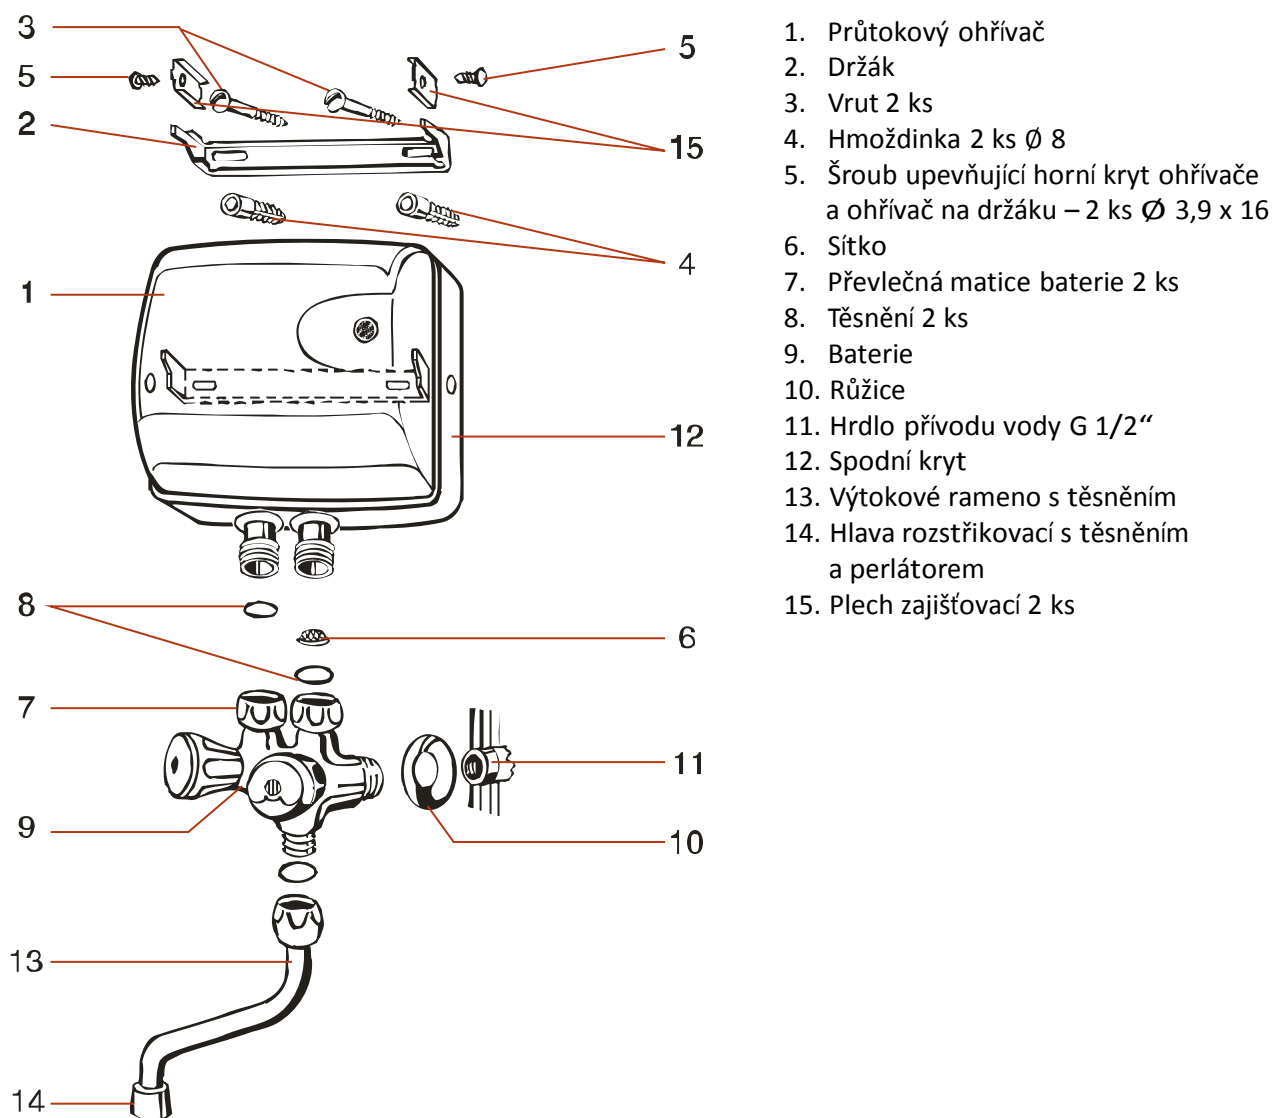

Obrázek 2


Uzavřete hlavní přívod vody. Na hrdlo přívodu vody G 1/2" našroubujte nízkotlakou směšovací baterii s ozdobnou růžicí. Závit na přípoji vody utěsněte. Vložte těsnící kroužky do výstupních koncovek baterie. Na stranách průtokového ohřivače povolte 2 šrouby upevňující kryt tak, aby přitlačné patky v otvorech na zadní straně vytvořily prostor pro nasunutí dodávaného držáku. Nasuňte držák. Průtokový ohřivač předběžně nasadte na směšovací baterii a rovnoměrně utáhněte převlečné matice klíčem č. 19. Na stěně označte otvory pro hmoždinky. Průtokový ohřivač odpojte od baterie. Označené otvory na stěně vyvrtejte vrtákem průměr 8 mm do hloubky 40 mm. Do otvoru umístěte hmoždinky a připevněte dvěma vruty držák. Do přívodu studené vody průtokového ohřivače označeného šipkou vložte sítko, pokud již toto není provedeno výrobcem. Ohřivač nasuňte na upevněný držák a dotáhněte 2 šrouby na stranách průtokového ohřivače. Připojte směšovací baterii rovnoměrným dotažením převlečných matic. Před otevřením hlavního uzávěru vody odšroubujte perlátor na výtokovém ramínku, nebo spořič sprchy.



Nejdříve otevřete ventil studené vody na směšovací baterii, aby odtekla znečištěná voda. Otevřete ventil teplé vody a odvzdušněte průtokový ohřívač. Perlátor nasadíte na výtokové ramínko až v okamžiku, kdy již vytéká čistá a odvzdušněná voda.

Poté je možné spotřebič připojit k elektrické síti.

2.1.2 PODÚROVŇOVÁ INSTALACE

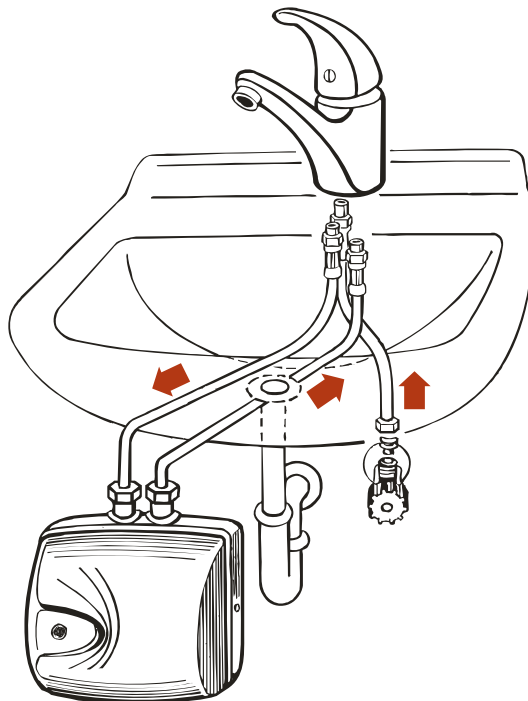

Obrázek 3

Uzavřete hlavní přívod vody. Upevněte směšovací baterii pod umyvadlem nebo plochou dřezu. Připojte přívodní trubku (hadici) studené vody směšovací baterie na rohový ventil přívodu studené vody. Vývod rohového ventilu musí mít závit 3/8". Upevnění průtokového ohřívače na stěnu proveďte stejným způsobem jako u nadúrovňové instalace. Vývod a přívod ohřívače musí směřovat nahoru. Při upevnění ohřívače dbejte, aby byla dostatečná vzdálenost pro připojení přítokové a výtokové trubky (hadice) směšovací baterie. Přívodní a vývodní trubku (hadici) směšovací baterie připojte na ohřívač dle označení barevnými šipkami. Před utažením převlečných matic vložte do přívodu studené vody sítko – pokud již není vloženo výrobcem. Otevřete hlavní uzávěr vody.




Nejdříve otevřete ventil studené vody na směšovací baterii, aby odtekla znečištěná voda. Otevřete ventil teplé vody a odvzdušněte průtokový ohřívač. Perlátor nasadíte na výtokové ramínko až v okamžiku, kdy již vytéká čistá a odvzdušněná voda.

Poté je možné spotřebič připojit k elektrické síti.

2.1.3 PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ SE SMĚŠOVACÍ BATERIÍ A SE SPRCHOU


Připojení viz 2.1.1 NADÚROVŇOVÁ INSTALACE

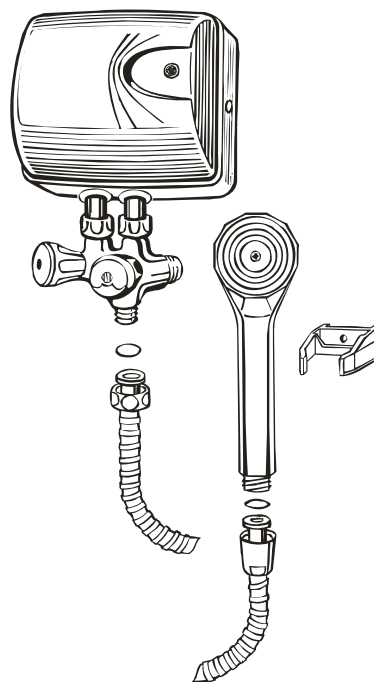

Obrázek 4

2.1.4 PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ SE SMĚŠOVACÍ BATERIÍ OTOČNÝM RAMÍNKEM A SE SPRCHOU

Připojení viz 2.1.1 NADÚROVŇOVÁ INSTALACE

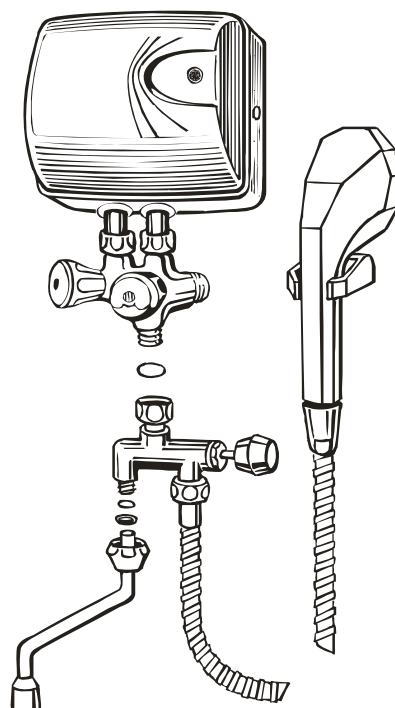

Obrázek 5

2.2 ELEKTRICKÁ INSTALACE

Ohřivač – připojit k pevnému vedení.



Spotřebič musí být spojen s ochranným vodičem!

El. instalaci ohřivačů s pevným připojením musí provádět firma s oprávněním pro práci na el. zařízení. Správnost instalace musí potvrdit v záručním listě.

Bez potvrzení se na výrobek nevztahuje záruka!

2.3 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ OHŘÍVAČE

Údržba průtokového ohřivače je velice snadná. Je omezena pouze na udržování jeho povrchové čistoty, kontroly čistoty sítka v přívodu studené vody a čištění perlátoru nebo sprchové vložky.

Perlátor

Při čištění odšroubujte perlátor z otočného ramínka. Vyjměte vložku a vyčistěte její otvory. Montáž proveďte opačným postupem.

Sprchová vložka

Při čištění sprchové vložky povolte šroub na čelní výtokové ploše. Vyjměte jednotlivé vložky a pročistěte průtokové kanálky na obvodu vložek např. měkkým kartáčkem. Montáž proveďte opačným postupem.

V případě, že i po výše uvedeném čištění je průtok vody ohřivače nižší, je nutné vyčistit sítko v přívodu vody do ohřivače.

Čištění sítka v přívodu vody

Odpojte nejdříve spotřebič jistícím prvkem od el. sítě a seznámte ostatní uživatele ohřivače s jeho odpojením. Poté uzavřete přívod vody. Demontujte ohřivač ze zdi a od přívodu vody. Vyčistěte sítko a montáž spotřebiče proveďte opačným postupem.

Ochrana před zamrznutím a poškozením mrazem

V případě, že je průtokový ohřivač vody namontovaný v místě, kde v zimě hrozí zamrznutí (např. v zimě neobývané chalupy a chaty), je třeba spotřebič demontovat a uložit tak, aby nebyl vystaven mrazu. Pouhé odstranění zbytkové vody v topném tělese a labyrintu profouknutím přes výtokové ramínko není zcela dostatečné a nechrání před poškozením mrazem.



Při nedodržení uvedených pokynů a následném poškození spotřebiče mrazem, zaniká právo na záruční opravu z titulu nesprávného používání výrobku.


Vnější plochy průtokového ohřívače a směšovací baterie otřete navlhčeným měkkým hadříkem v roztoku saponátu. Nepoužívejte agresivní roztoky a drsné čisticí prostředky! Rozsáhlejší údržbu a opravy svěřte vždy odborníkovi!

2.4 GRAF OHŘEVU VODY

Teplota ohřáté vody

V grafu je uvedena závislost maximálního průtoku vody A [l/min.] na teplotě vytékající vody B [°C] pro příkony 3,5 kW a 5 kW. Údaje platí pro případ, že teplota přitékající vody je 10 °C.

Příklad: Z ohřívače typ 0733 (3,5 kW) bude při teplotě přitékající vody 10 °C a průtoku 1,2 l/min vytékat voda o teplotě 50 °C.

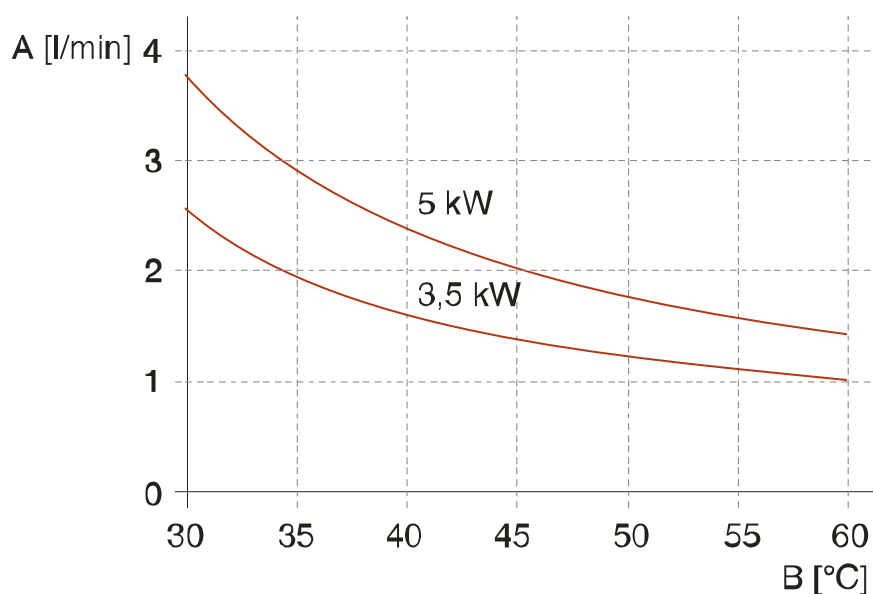

Obrázek 6

3 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

3.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní instrukce uvedené v této kapitole vycházejí nejen z požadavků harmonizovaných norem a směrnic ES, ale mají na zřeteli obecnou bezpečnost výrobků a vycházejí z praktických zkušeností chování uživatelů. Analogické či částečně odchylné informace, které se mohou z různých důvodů vyskytnout v dalších kapitolách návodu, vnímejte prosím jako druhotné a vždy se řiďte upozorněními uvedenými v této kapitole!



– Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení na obrázcích a návod si uschovejte.

Výměnu součástí, které vyžadují zásah do elektrické části spotřebiče, může provádět jen odborná elektroopravna! **Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!**

– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce.

– Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se, nebo pokud spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely! Jedná se o spotřebič přístupný široké veřejnosti, určený pro umístění v obytných nebo komerčních budovách.

– Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el. obvodu napájení koupelny proudový chránič (R C D) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Požádejte o radu revizního technika, případně elektrikáře.

– Samostatný elektrický obvod musí být jištěn pro typ 0733 min. 16A jističem a pro typ 1733 min. 25A jističem.

– **Elektrická a vodovodní instalace musí odpovídat platným předpisům a normám.**

– Ohřívač musí být instalován jen v nemrznoucím prostředí, jinak hrozí nebezpečí poškození výrobku. Při případném zamrznutí neuvádějte ohřívač do provozu.

– Ohřívač musí být trvale připojen k pevnému vedení s nainstalovaným zařízením umožňující odpojení všech pólů vedení (s výjimkou ochranného vodiče) se vzdáleností kontaktů v rozpojeném stavu min. 3 mm.

– Měrný odpor vody při 15 °C nesmí být menší než 1300 $\Omega \cdot \text{cm}$ (požadavek normy ČSN EN 60335-2-35 ed.2). Pitná voda vesměs tento požadavek splňuje. Informaci o vodivosti vody získáte u správce vodovodu, případně na hygienické stanici.

– Minimální a maximální tlak vody v přívodním potrubí musí odpovídat hodnotám uvedeným v technických údajích ohřívače.

– Výrobek má krytí IP 25 a smí být umístěn v koupelnách, sprchových koutech a umývacích prostorách podle ČSN 33 2000- 7- 701 v zónách 1, 2 a 3 (Obrázek 1).

- Průtokový ohřívač je chráněn proti tryskající vodě (IP X 5).
- Nezakrývejte výtokové otvory! Tyto otvory slouží jako ventilační pro uvolnění přetlaku vody při ohřevu. Z tohoto důvodu dochází při ohřevu k mírnému odkápnutí vody. Kapání nelze odstranit utažením ventilu baterie! Silným utažením ventilu můžete poškodit baterii! Tento jev je u těchto typů ohřívačů normální, a nepovažujte ho proto za závadu.
- Při prvním uvedení do provozu odšroubujte perlátor na výtokovém ramínku nebo sprchový nástavec a otevřete modrý ventil směšovací baterie. Průtokem studené vody se odstraní zbytky nečistot z vodovodního potrubí po montáži a po utěsnění armatur. Modrý ventil uzavřete. Otevřete červený ventil a nechte jej otevřený tak dlouho, až voda z průtokového ohřívače začne vytékat plynule (odstranění vzduchu). Po namontování perlátoru nebo připojení sprchy je možné ohřívač připojit k el. síti.
- Průtokový ohřívač je konstruován s otevřeným výtokem (beztlakový). Z toho důvodu nesmí být na jeho výtoku připojen uzavírací ventil, žádná další armatura ani jiné zařízení. Použijte pouze speciální nízkotlaké směšovací baterie a další příslušenství.
- Zjistíte-li, že ve vodovodní síti není dostatek vody, okamžitě uzavřete ventil teplé vody aby voda z ohřívače nevytekla zpět do vodovodní sítě!
- Je-li v ohřívači vzduch (např. při přerušení dodávky vody), proveďte odvzdušnění obdobným způsobem jako při montáži spotřebiče (nezapomeňte ohřívač odpojit od el. sítě).
- Průtokový ohřívač je určen pouze k ohřevu studené protékající vody. Nesmí být použit pro další ohřev, např. připojením na elektrický zásobník apod.
- Pravidelně kontrolujte průtok a odstraňujte vodní kámen z perlátoru a sprchy (viz. 2.5).
- Ohřívač nesmí být ponořen do vody (ani částečně) a instalován ve výbušném prostředí.
- Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru zodpovědné osoby!
- Neprovádějte žádné zásahy a opravy průtokového ohřívače pokud je připojen k elektrické síti.
- Veškeré opravy svěřte pracovníkovi odborného servisu.
- Vyvarujte se mechanického poškození spotřebiče a poškození mrazem.
- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody.
- Používejte pouze nepoškozené a správné prodlužovací síťové přívody.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu! Nedodržením pokynů uvedených výrobcem zaniká právo na záruční opravu.
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem (např. požár, popálení, opaření atd.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

3.2 LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÍHO VÝROBKU

Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být přístroj definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.

Za obal, ve kterém byl výrobek dodán, byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového materiálu. Servisní poplatek byl uhrazen dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u firmy EKO-KOM a.s. Klientské číslo firmy je F06020274. Obaly z ohřívače vody odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Vyřazený a nepoužitelný výrobek po ukončení provozu demontujte a dopravte do střediska recyklace odpadů (sběrný dvůr) nebo kontaktujte výrobce.



4 INSTALAČNÍ PŘEDPISY



Elektrická i vodovodní instalace musí respektovat a splňovat požadavky a předpisy v zemi použití!

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé neodbornou montáží. V případě poruchy výrobku se obraťte na nejbližší autorizovaný servis.

Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění:

- NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění).
- NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění).

Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.

5 PREVÁDZKOVO MONTÁŽNE PREDPISY - SK

SK

PRED INŠTALÁCIOU OHRIEVAČA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD!

Vážený zákazník,

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Vám ďakujú za rozhodnutie používať výrobok našej značky. Týmto predpisami Vás zoznámime s použitím, konštrukciou, údržbou a ďalšími informáciami o elektrických ohrievačoch vody.



Spôľahlivosť a bezpečnosť výrobku preveril Strojírenský zkušební ústav v Brne



**Výrobca si vyhradzuje právo na technickú zmenu výrobku.
Výrobok je určený na trvalý styk s pitnou vodou.**



**Pre správnu funkciu musí byť ohrievač vody pripojený k stálemu zdroju elektrickej energie.
Inštaláciu smie vykonávať iba osoba oprávnená na inštaláciu v oblasti elektro.**

Význam piktogramov použitých v návode



Dôležité informácie pre užívateľov ohrievača.



**Odporúčania výrobcu, ktorého dodržiavanie Vám zaručí bezproblémovú prevádzku
dlhodobú životnosť výrobku.**



POZOR!

Dôležité upozornenie, ktoré musia byť dodržané.


5.1 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

5.1.1 POPIS VÝROBKU

Elektrický beztlakový prietokový ohrievač radu 733 je výrobok, ktorý je svojím tvarovým riešením a rozmermi určený priamo na miesto použitia k umývadlu, drezu alebo k sprche. Vhodný je na ohrievanie vody v domácnostiach, dielňach, lekárskech ordináciách a tam, kde je potrebný okamžitý odber teplej vody. Možno ho pripojiť aj na domácu vodáreň (Darling).

VÝHODY PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV:

- jednoduchá obsluha, ľahká montáž a malé rozmery
- rýchly a úsporný spotrebič
- svetelná signalizácia ohrevu
- okamžitý a nepretržitý odber teplej vody
- ekonomický a ekologický spotrebič — znižuje spotrebu vody a energie
- otočné výtokové rameno s perličkom alebo úsporná sprcha
- veľká spoľahlivosť a bezpečná prevádzka, (zvýšená životnosť špirál)
- pracuje pri prevádzkovom tlaku od **0,08 MPa**
- elektronická ochrana spotrebiča pri havarijných situáciách
- možnosť inštalácie v kúpeľniach a umývacích priestoroch do zóny 1 — krytie IP 25
(nad úroveň vane, sprchovacie kúty) podľa STN (Obrázok 1)

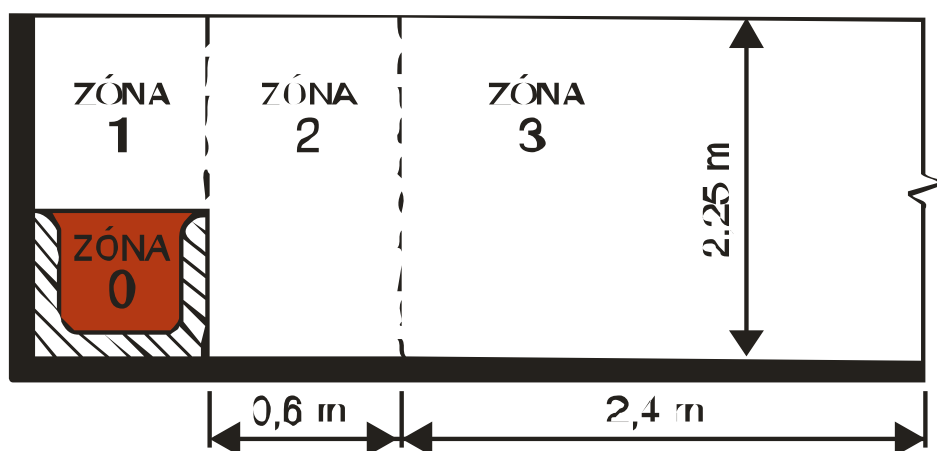

Obrázok 1

5.1.2 TECHNICKÁ DÁTA

Typ ohrievača		PTO 0733	PTO 1733
Deklarovaný záťažový profil		XXS	XXS
Trieda energetickej účinnosti ¹⁾		A	A
Energetická účinnosť ¹⁾	%	39	39
Ročná spotreba el. energie ¹⁾	kWh	478	475
Denná spotreba energie Q _{elec}	kWh	2,198	2,181
Nastavenie termostatu z výroby	°C	-	-
Akustický výkon	dB	46	46
Funkcia iba v nízkom tarife el. energie		ne	ne
Hodnota “SMART”		ne	ne
Zmiešaná voda V40	l	-	-
Menovitý príkon	kWh	3,5	5
Menovité napätie	V~	230	230
Menovitý prúd	A	15,2	21,7
Istenie poistka	A	16	25
Menovitý prierez vodičov Cu	mm ²	Ø 1,5	Ø 2,5
DOPORUČENÉ – pre omývadlo - pre drez		-	-
Minimálny tlak vody v potrubí	MPa	0,08	
Maximálny tlak vody v potrubí	MPa	0,6	
Pretlak	MPa	0	
El. připojení	prietokový ohrievač pripojiť k pevnému vedeniu		
Stupeň krytia		IP 25	
Hmotnosť spotrebiča cca	kg	1,6	
Prípoj na studenou vodu		G 1/2“	
Rozmery D x Š x V		204 x 80 x 175	

Tabuľka 2

5.1.3 POPIS FUNKCIE



K tomuto výrobku musí byť použitá iba špeciálna nízkotlaková zmiešavacia batéria.

Otvorením ventilu teplej vody (červené označenie) na zmiešavacej batérii sa automaticky zapína ohrievanie pretekajúcej vody. Zapnutie ohrevu signalizuje červené svetlo na prednom kryte ohrievača. Výstupná teplota sa reguluje priamo ventilom teplej vody na zmiešavacej batérii zmenou prietoku vody. Zvyšovaním prietoku klesá jej teplota. Zatvorením ventilu teplej vody sa ohrievanie automaticky vypne, signálne svetlo zhasne a odber elektrickej energie sa preruší.

5.1.4 BEZPEČNOSTNÉ PRVKY VÝROBKU

5.1.4.1 ČASOVO BEZPEČNOSTNÝ ODSUP

Tento prietokový ohrievač zaručuje vysokú bezpečnosť prevádzky. Zaisťuje ju tromi stupňami ochrany. **Pri prvom a každom ďalšom pripojení ohrievača do elektrickej siete je nastavený časový bezpečnostný odstup zopnutia elektrického obvodu (asi 5 s.).** Tento bezpečnostný prvok zabraňuje prehriatiu spotrebiča v prípade, keď pri napojení na vodovodnú sieť ohrievač nie je dôkladne odvzdušnený.

5.1.4.2 TLAKOVÝ SPÍNAČ

Tlakový spínač, ktorý pri nepostačujúcom prietoku vody nezapne elektrický obvod.

5.1.4.3 BEZPEČNOSTNÁ ELEKTRONIKA

Bezpečnostná elektronika, ktorá pri prehriatí spotrebiča automaticky na potrebnú dobu preruší ohrievanie vody. Prerušovaný chod ohrievača signalizuje nedodržanie výrobcom stanovených podmienok pre jeho prevádzku alebo poruchu ohrievača. Príčinu nesprávnej funkcie treba ihneď nechať odstrániť, pretože spotrebič sa môže poškodiť.

5.1.4.4 TLAKOVÁ POISTKA

Tlaková poistka chráni ohrievač proti nadmernému vnútornému tlaku vody. V prípade činnosti tejto poistky začne na zadnej strane ohrievača vytekať voda. V takejto situácii treba okamžite zatvoriť oba ventily zmiešavacej batérie a vypnúť prívod elektrického prúdu.



Pravidelne čistite sitko v prívoде studenej vody do ohrievača, perliča alebo sprchovej vložky. Ich zanesenie môže znížiť prietok vody a vyradiť spotrebič z činnosti až do odstránenia príčiny. Opravu všetkých bezpečnostných prvkov musí vykonať pracovník odborného servisu!


5.2 PREVÁDZKOVÉ A MONTÁŽNE INFORMÁCIE

5.2.1 VODOVODNÁ INŠTALÁCIA



Vzhľadom na 100% kontrolu vodnou tlakovou skúškou môže v ohrievači zostať zvyšok vody, čo nie je chyba spotrebiča.

Prívod studenej vody je označený modrou značkou, výtok teplej vody červenou značkou.

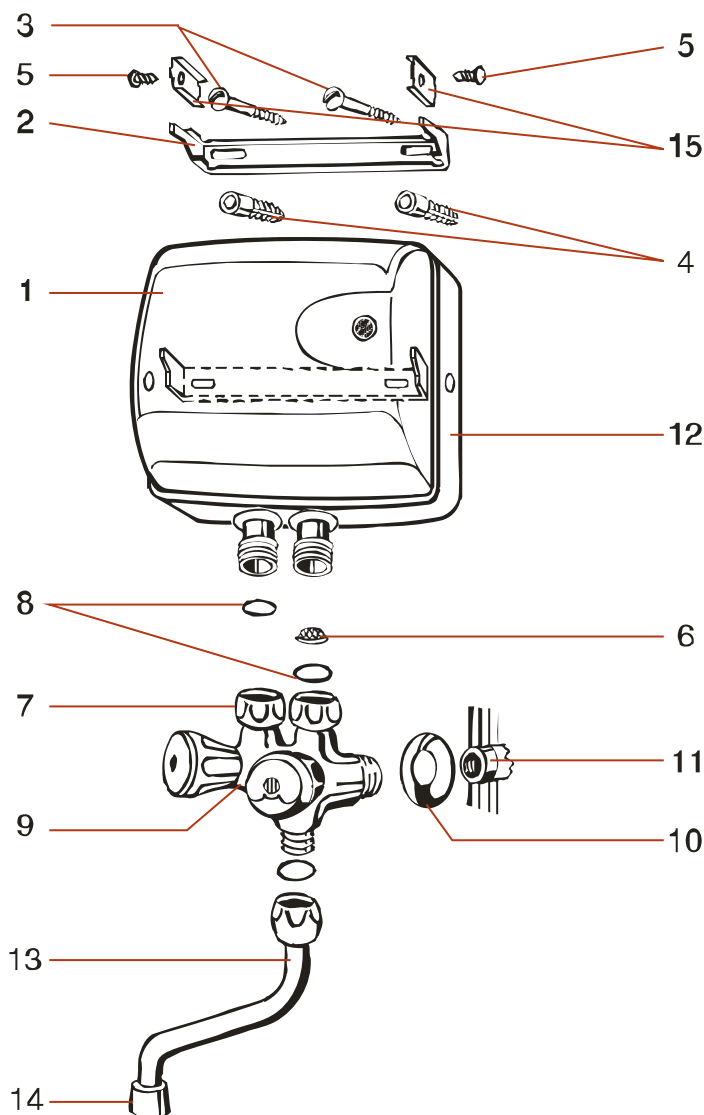

1. Prietokový ohrievač
2. Držiak
3. Vrut 2 ks
4. Kotvička 2 ks \varnothing 8
5. Skrutka upevňujúca horný kryt ohrievača a ohrievač na držiaku – 2 ks \varnothing 3,9 x 16
6. Sitko
7. Prevlečná matica batérie 2 ks
8. Tesnenie 2 ks
9. Batéria
10. Ružica
11. Hrdlo prívodu vody G 1/2"
12. Spodný kryt
13. Výtokové ramienko s tesnením
14. Rozstrieťková hlava s tesnením a perličom
15. Zaisťovací plech 2 ks

Obrázok 2

Zatvorte hlavný prívod vody. Na hrdlo prívodu vody G 1/2" naskrutkujte nízkotlakovú zmiešavaciu batériu s ozdobnou ružicou. Utesnite závit na prípojke vody. Do výstupných koncoviek batérie vložte tesniace krúžky. Na bokoch prietokového ohrievača pootvorte dve skrutky upevňujúce kryt tak, aby prítlačné pätky v otvoroch na zadnej strane vytvorili priestor na nasunutie dodávaného držiaku. Nasuňte držiak. Prietokový ohrievač nasadte predbežne na zmiešavaciu batériu a rovnomerne utiahnite prevliekateľné matice kľúčom č. 19. Na stene vyznačte otvory pre kotvičky. Prietokový ohrievač odpojte od batérie. Na vyznačených miestach vyvrtajte vrtákom s priemerom 8 mm otvory hlboké 40 mm. Do otvorov zatlačte kotvičky a dvoma skrutkami priskrutkujte držiak. Do prívodu studenej vody prietokového ohrievača označeného šípku vložte sitko, ak tak už neurobil výrobca. Ohrievač nasuňte na upevnený držiak a dotiahnite dve skrutky na bokoch prietokového ohrievača. Rovnomerným dotiahnutím prevliekateľných matíc pripojte zmiešavaciu batériu. Pred otvorením hlavného uzáveru vody odskrutkujte perlič z výtokového ramienka alebo šetrič sprchy.




Najskôr otvorte ventil studenej vody na zmiešavacej batérii, aby odtiekla znečistená voda. Otvorte ventil teplej vody a odvzdušnite prietokový ohrievač. Perlič nasadte na výtokové ramienko až vtedy, keď už vyteká len čistá a odvzdušnená voda.

SK

Potom možno výrobok pripojiť do elektrickej siete.

5.2.1.2 PODÚROVNĽOVÁ INŠTALÁCIA

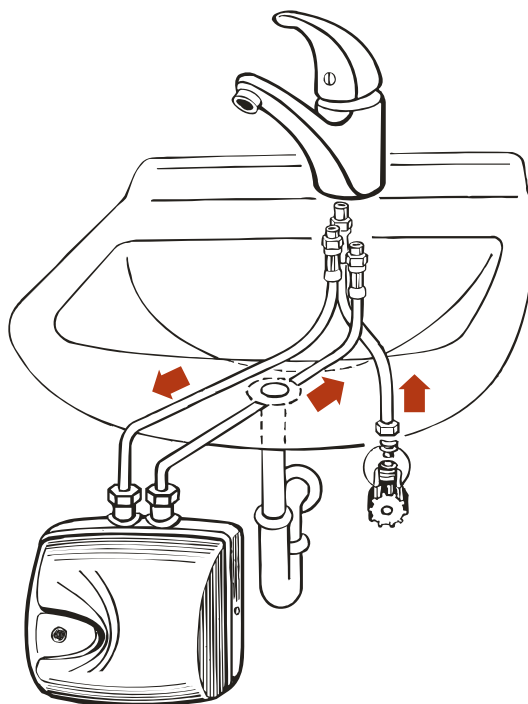

Obrázok 3

Zatvorte hlavný prívod vody. Upevnite zmiešavacu batériu pod umývadlom alebo plochou drezu. Pripojte prívodnú rúrku (hadicu) studenej vody zmiešavacej batérie na rohový ventil prívodu studenej vody. Vývod rohového ventilu musí mať závit 3/8". Prietokový ohrievač upevnite na stenu rovnakým spôsobom ako pri nadúrovňovej inštalácii. Vývod a prívod prietokového ohrievača musia smerovať hore. Pri upevňovaní ohrievača dbajte, aby vzdialenosť bola dostatočná na pripojenie prítokovej a výtokovej rúrky (hadice) zmiešavacej batérie. Prívodnú a vývodovú rúrku zmiešavacej batérie pripojte na ohrievač podľa farebne označených šípok. Před utiahnutím prevliekateľných matic vložte do prívodu studenej vody sitko, ak tak neurobil už výrobca. Otvorte hlavný uzáver vody.




Najskôr otvorte ventil studenej vody na zmiešavacej batérii, aby odtiekla znečistená voda. Otvorte ventil teplej vody a odvzdušnite prietokový ohrievač. Perlič nasadte na výtokové ramienko až vtedy, keď už vyteká len čistá a odvzdušnená voda.

Potom výrobok možno pripojiť do elektrickej siete.

5.2.1.3 PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ SO ZMIEŠAVACOU BATÉRIOU A SO SPRCHOU

Pripojenie pozríz 5.2.1.1 NADÚROVNŇOVÁ INŠTALÁCIA


Obrázok 4

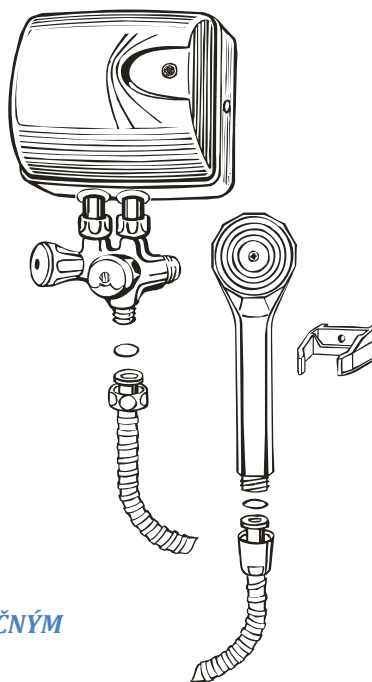

5.2.1.4 PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ SO ZMIEŠAVACOU BATÉRIOU, OTOČNÝM RAMIENKOM A SO SPRCHOU

Pripojenie pozri 5.2.1.1 NADÚROVNŇOVÁ INŠTALÁCIA

Obrázok 5

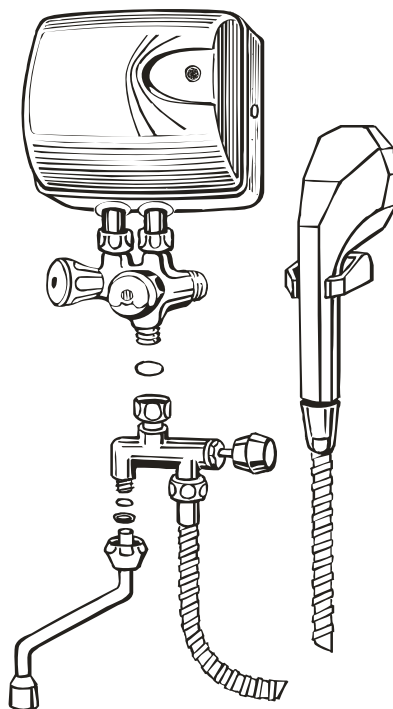

5.2.2 ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA

Ohrievač — pripojiť do pevného vedenia.



Spotřebič musí být spojený s ochranným vodičem!

Elektrické ohrievače s pevným pripojením musí inštalovať firma, ktorá je oprávnená pracovať s elektrickými zariadeniami. Správnosť inštalácie musí potvrdiť v záručnom liste.

Bez potvrdenia sa na výrobok nevzťahuje záruka!

5.2.3 ÚDRŽBA A ČIŠTENIE OHRIEVAČA

Údržba prietokového ohrievača je veľmi jednoduchá. Obmedzuje sa na udržiavanie povrchovej čistoty, kontroly čistoty sitka v prívode studenej vody a čistenie perliča alebo sprchovej vložky.

Perlič

Pri čistení perlič odskrutkujte z otočného ramienka. Vyberte vložku a vyčistite jej otvory. Montáž urobte opačným spôsobom.

Sprchová vložka

Pri čistení sprchovej vložky povoľte skrutku na čelnej výtokovej ploche. Vyberte jednotlivé vložky a vyčistite prietokové kanáliky po obvode vložiek napríklad mäkkou kefkou. Montáž urobte opačným postupom.

Ak je aj po čistení prietok vody ohrievača nižší, treba vyčistiť sitko v prívode vody do ohrievača.

Čistenie sitka v prívode vody

Najskôr spotřebič ističom odpojte od elektrickej siete a oboznámte ostatných užívateľov ohrievača, že je odpojený. Potom zatvorte prívod vody. Odmontujte ohrievač zo steny a od prívodu vody. Vyčistite sitko a spotřebič namontujte späť opačným postupom.

Ochrana pred zamrznutím a poškodením mrazom

V prípade, že je prietokový ohrievač vody namontovaný v mieste, kde v zime hrozí zamrznutie (napr. v zime neobývanej chalupy a chaty), je treba spotřebič demontovať a uložiť tak, aby nebol vystavený mrazu. Samotné odstránenie zvyškovej vody v vykurovacom telese a labyrinte prefúknutím cez výtokové ramienko nie je dostatočné a nechráni pred poškodením mrazom.



Pri nedodržaní uvedených pokynov a následnom poškodení spotřebiča mrazom zaniká právo na záručnú opravu z titulu nesprávneho používania výrobku.


Vonkajšie plochy prietokového ohrievača a zmiešavacej batérie oprite mäkkou handričkou navlhčenou v roztoku saponátu. **Nepoužívajte agresívne roztoky a drsné čistiace prostriedky!** Rozsiahlejšiu údržbu a opravy zverte len odborníkovi!

5.2.4 GRAF OHRIEVANIA VODY

Teplota ohřáté vody

Graf uvádí závislost maximálního průtoku vody A [l/min] od teploty vytekající vody B [°C] při příkonech 3,5 a 5 kW. Údaje platí v případě, ak teplota pritekajúcej vody je 10 °C.

Príklad: Z ohrievača typ 0733 (3,5 kW) pri teplote pritekajúcej vody 10 °C a prietoku 1,2 l/min bude vytekať voda s teplotou 50 °C.

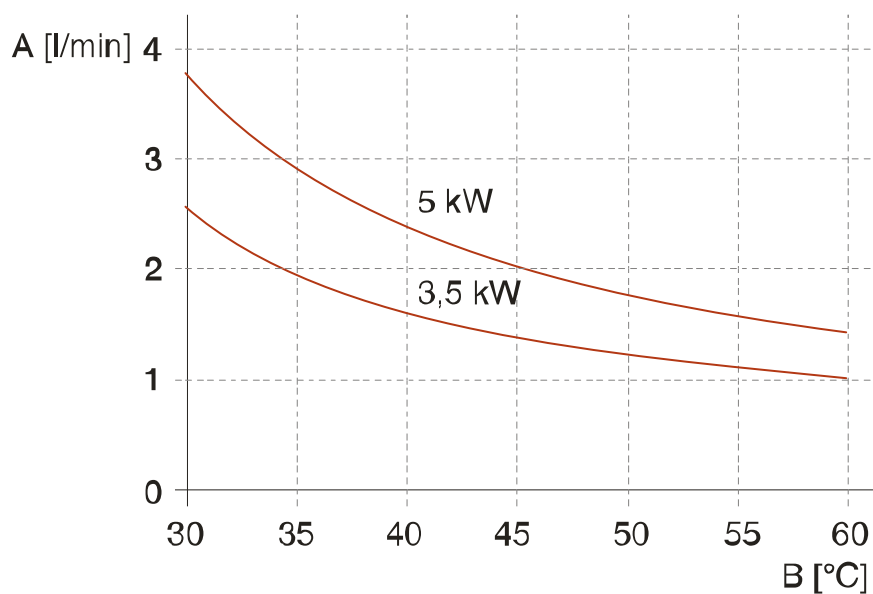

Obrázok 6

5.3 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

SK

5.3.1 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Bezpečnostné inštrukcie uvedené v tejto kapitole vychádzajú nielen z požadaviek harmonizovaných noriem a smerníc ES, ale berú na zreteľ obecnú bezpečnosť výrobkov a vychádzajú z praktických skúseností chovania spotrebiteľov. Analogické či čiastočne rozdielne informácie, ktoré sa z rôznych dôvodov môžu vyskytnúť v ďalších kapitolách návodu, vnímajte, prosím, ako druhotné a vždy sa riadte upozorneniami uvedenými v tejto kapitole!



– Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite obrázky a návod si uschovajte.

Výmenu súčiastok, ktorá vyžaduje zásah do elektrických častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! **Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!**

– Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej elektrickej zásuvke!

– Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak spadol na zem, poškodil sa, alebo spadol do vody. V takých prípadoch ho odneste na kontrolu do špecializovaného servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.

– Výrobok je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely! Spotrebič je dostupný širokej verejnosti, je určený do obytných i komerčných budov.

– Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany odporúčame inštalovať do el. obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (R C D) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Požiadajte o radu revízneho technika, prípadne elektrikára.

– Samostatný elektrický obvod musí byť istený pre typ 0733 minimálne 16 A ističom a pre typ 1733 minimálne 25 A ističom.

– **Elektrická a vodovodná inštalácia musí zodpovedať platným predpisom.**

– Ohrievač musí byť inštalovaný iba v prostredí, kde nemrzne, inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia výrobku. Pri náhodnom zamrznutí ohrievač neuvádzajte do činnosti.

– Do pevného elektrického prívodu musí byť inštalované zariadenie, ktoré umožní odpojenie všetkých pólov s o vzdialenosťou kontaktov v rozpojenom stave minimálne 3 mm.

– Merný odpor vody pri 15 ° C nesmie byť menší ako 1 300 Ω.cm (požiadavka normy EN 60335-2-35 ed.2). Pitná voda túto požiadavku spĺňa. Informáciu o vodivosti vody získate od správcu vodovodu alebo na hygienickej stanici.

– Minimálny a maximálny tlak vody v prívodnom potrubí musí zodpovedať hodnotám uvedeným v technických údajoch ohrievača.

– Výrobok má krytie IP 25 a možno ho umiestiť v kúpeľniach, sprchovacích kútoch a umývacích priestoroch podľa S T N v zónach 1, 2 a 3 (Obrázok 1).

– Prietokový ohrievač je chránený proti tryskajúcej vode (IP X 5).

– Nezakrývajte výtokové otvory! Slúži ako ventilačné otvory na uvoľnenie pretlaku vody pri ohrievaní. Preto pri ohrievaní z neho mierne odkvapkáva voda. Kvapkanie sa nedá odstrániť utiahnutím batérie! Pevným utiahnutím ventilu môžete poškodiť batériu! Tento jav je pri týchto typoch ohrievača normálny a nepovažujte ho za poruchu.

- Pri prvom uvedení do prevádzky odskrutkujte perlič na výtokovom ramienku alebo sprchový nadstavec a otvorte modrý ventil zmiešavacej batérie . Prietokom studenej vody sa odstránia zvyšky nečistôt z vodovodného potrubia po montáži a po utesňovaní armatúr. Potom modrý ventil zatvorte . Otvorte červený ventil a nechajte ho otvorený tak dlho, pokiaľ z prietokového ohrievača nezačne plynúlo vytekať voda (odstránenie vzduchu). Po namontovaní perliča alebo pripojení sprchy možno ohrievač pripojiť do elektrickej siete.
- Prietokový ohrievač je konštruovaný s otvoreným výtokom (beztlakový). Preto nesmie byť na výtok pripojený zatvárací ventil ani žiadna ďalšia armatúra či iné zariadenie. Použite iba špeciálnu nízkotlakovú zmiešavaciu batériu a ďalšie príslušenstvo.
- Ak zistíte, že vo vodovodnej sieti nie je dosť vody, ihneď zatvorte ventil s teplou vodou, aby voda z ohrievača nevtiekla späť do vodovodnej siete.
- Ak je v ohrievači vzduch (napríklad pri prerušení dodávky vody), odvzdušnite ho rovnakým spôsobom ako pri montáži spotrebiča a (nezabudnite ho odpojiť od elektrickej siete).
- Prietokový ohrievač je určený len na ohrievanie pretekajúcej studenej vody. Nesmie byť použitý na ďalšie ohrievanie vody, napríklad pripojením na elektrický zásobník.
- Pravidelne kontrolujte prietok a odstraňujte vodný kameň z perliča a sprchy (pozri 6.5).
- Ohrievač nesmie byť ponorený do vody (ani čiastočne) a inštalovaný vo výbušnom prostredí.
- Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby!
- Nezasahujte a neopravujte prietokový ohrievač, pokiaľ je pripojený do elektrickej siete.
- Všetky opravy prietokového ohrievača zverte výhradne pracovníkom špecializovaného servisu.
- Chráňte výrobok pred mechanickým poškodením a mrazom.
- Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie byť ponáraný do vody.
- Používajte iba nepoškodené a STN zodpovedajúce predlžovacie sieťové prívody.
- Ak je prívodný kábel spotrebiča poškodený, opravu musí vykonať servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so spotrebičom (napr. požiar, popálenie, obarenie) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.

5.3.2 LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÉHO VÝROBKU

Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.

Za obal, v ktorom bol výrobok dodaný, bol uhradený servisný poplatok za zabezpečenie spätného odberu a využitie obalového materiálu. Servisný poplatok bol uhradený podľa zákona č. 477/2001 Zb. v znení neskorších predpisov u firmy EKO-KOM, a.s. Klientske číslo firmy je F06020274. Obaly z ohrievača vody odložte na miesto, ktoré obec určila na ukladanie odpadu. Vyradený a nepoužiteľný výrobok po ukončení prevádzky demontujte a dopravte do strediska recyklácie odpadov (zberný dvor) alebo kontaktujte výrobcu



5.4 INŠTALAČNÉ PREDPISY



Elektrická i vodovodná inštalácia musí rešpektovať a spĺňať požiadavky a predpisy v krajine použitia!

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodbornou montážou. V prípade poruchy výrobku sa obráťte na najbližší autorizovaný servis.

Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. v platnom znení.

Výrobok spĺňa požiadavky nižšie uvedených nariadení vlády v platnom znení:

- NV č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia (zodpovedá Smernici Rady č. 2006/95/ES v platnom znení).
- NV č. 194/2005 Z.z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility (zodpovedá Smernici Rady č. 2004/108/ES v platnom znení).

Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku.

6 REKLAMACE / REKLAMÁCIA

Postup při reklamaci

Při reklamaci v záruční době se obračejte na výrobce. Výrobek odešlete, nebo předejte osobně vždy s návodem k obsluze, jehož nedílnou součástí je záruční list. Na dodatečně zaslané, nebo osobně předané návody se záručním listem nelze brát zřetel. K odeslanému výrobku připojte průvodní dopis s udáním důvodu reklamace a SVOJI PŘESNOU ADRESU. Při reklamaci v záruční době se lze obrátit na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek vyčistěte a zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Z hygienických důvodů nepřijímáme znečištěné výrobky do opravy.

Postup pri reklamácii

Pri reklamácii v záručnej lehote sa obracajte na distribútora. Výrobok odosielaťte poštou, alebo odovzdajte osobne vždy s návodom na obsluhu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je záručný list. Dodatočne zaslané alebo odovzdané návody so záručným listom nebudú akceptované. K odoslanému výrobku priložte sprievodný list s udaním dôvodu reklamácie a SVOJU PRESNÚ ADRESU. Pri reklamácii v záručnej lehote sa môžete obrátiť na predajňu, v ktorej ste výrobok zakúpili. Výrobok očistite a zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Z hygienických dôvodov neprijímame do opravy znečistené výrobky.

Záznamy o záručních opravách: Záznamy o záručných opravách:

Výrobek byl v záruční opravě	od	do	Razítko a podpis opravny
Výrobok bol v záručnej oprave	od	do	Pečiatka a podpis pracovníka opravovne
Zakázka číslo			
Zákazka číslo			
Výrobek byl v záruční opravě	od	do	Razítko a podpis opravny
Výrobok bol v záručnej oprave	od	do	Pečiatka a podpis pracovníka opravovne
Zakázka číslo			
Zákazka číslo			
Výrobek byl v záruční opravě	od	do	Razítko a podpis opravny
Výrobok bol v záručnej oprave	od	do	Pečiatka a podpis pracovníka opravovne
Zakázka číslo			
Zákazka číslo			

Potvrzení o zapojení ohřivače odbornou firmou

Datum, razítko firmy a podpis

Potvrdenie o zapojení ohrievača odbornou firmou

Dátum, pečiatka firmy a podpis