

# Sprchové vaničky z litého mramoru

## Použití

Výrobek je určen pro osobní hygienu člověka v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách.

## Čištění

Čištění lze provádět běžnými kapalnými čisticími prostředky. Vaničky se nesmějí čistit abrazivními čisticími prostředky obsahujícími písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte výrobek působení kyselin, čpavku, chlór, čističe odpadu ani barviva na vlasy. Vaničky lze leštit jemným voskem (např. vosková leštidla na auta). V případě poškrábání povrchu lze přeleštit voskem, případně získat u prodejce speciální opravnou sadu na hlubší rýhy.

Oheň: Nehořlavý materiál

Chemikálie: Kapaliny běžně používané v koupelně na materiál vaničky nepůsobí.

Bez viditelných stop po 14 hodinách působení těchto látek: Etylalkohol, aceton, kyselina chlorná, 6,6 % roztok kyseliny močové, 10 % roztok kyseliny citrónové, benzol.


Po 6 hodinách působení lze lehce odstranit stopy těchto látek: černý krém na boty, rtěnka, káva, modrý omyvatelný inkoust, kosmetika.

Tepelný šok: po 2000 cyklech zůstává výrobek beze změn. (Norma CMI vyžaduje minimálně 500 cyklů). Jeden cyklus se rovná: 1,5 minuty se do vaničky použije 10° C teplá voda a hned potom se 1,5 minuty do vaničky použije 65 °C teplá voda.


## Záruka

Záruční lhůta jsou 3 roky od data nákupu výrobku konečným uživatelem a je potvrzena daňovým dokladem, který vydává prodejce.


Záruka se vztahuje na funkční a estetické závady **způsobené chybnou výrobou**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným způsobem čištění nebo na dodatečné úpravy povrchu provedené uživatelem. Záruka se také nevztahuje na vzduchové bubliny na spodní straně vaničky.

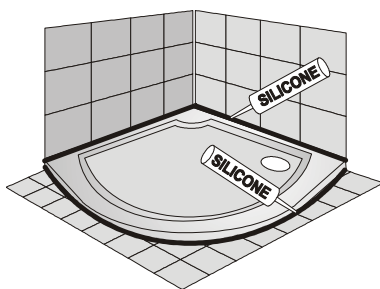


Usazená na podlaze

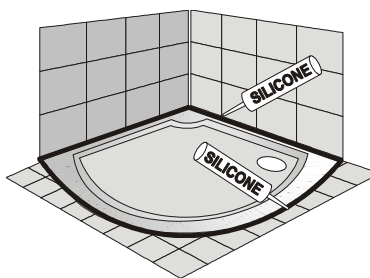

Zapuštěná do podlahy

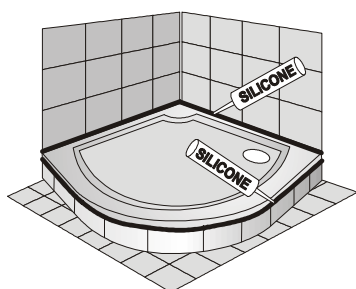

Obezděná a obložená

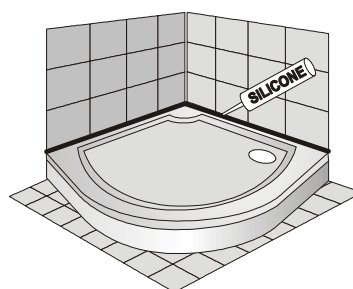

S čelním panelem

## **Montážní návod**

**PŘED INSTALACÍ VANIČKY ZKONTROLUJTE JEJÍ ROVNOST A ZDA NENÍ VIDITELNĚ POŠKOZENÁ.**

**V případě nainstalování takové vaničky nebude uznána reklamace.**

Sprchovou vaničku lze:

- A) usadit na nožičky a podezdít
- B) usadit na nožičky a připevnit k ní čelní panel – lepením. Vaničky nemají zapuštěné závitky na úchyty k panelu
- C) položit přímo na zem a sifon zapustit do podlahy
- D) zapustit vaničku do podlahy

### **Upozornění :**

**Sprchovou vaničku však NEUSAZUJTE pod obklad !!!**

**Při montáži sprchové vaničky GALET 120/90 na nožičky doporučujeme vaničku ještě podezdít.**

Rozšroubujte sifon, sejměte krytku a vyjměte odkalovací nádobku. Přišroubujte k vaničce nožičky, položte vaničku do požadované polohy a vyznačte si na podlahu umístění sifonu. Provedte rozvody odpadního potrubí o průměru 50 mm s napojením na přechodové koleno a sifon bez konečného slepení potrubí. Postavte vaničku na místo a postupně vypodložte odpadní rozvody, až se sifon dostane do požadované polohy ve vaničce. Označte si polohu spojů potrubí. Připojte odpadní potrubí a sifon. Postavte vaničku na místo a lehce sešroubujte sifon. Zkontrolujte výšku nad podlahou a zajistěte, aby byla vanička vodorovně. Dotáhněte sifon. Po obvodu utěsněte vaničku silikonovým tmelem.

Výška sprchové vaničky: 30 mm

Výška čelního sklolaminátového panelu: 100 mm

Sada montážních nožiček výškově nastavitelných: 90-110 mm

Otvor pro sifon: 90 mm

**Montážní nožičky nejsou součástí vaničky. Je třeba je objednávat zvlášť. Nožičky jsou dodávány ve smontovaném stavu.**