

# EB510

## Elektrický sušák ručníků Instalační návod


 **SAPHO**

### TECHNICKÉ ÚDAJE


Rozměr	500x475x220MM
Napájení	220-240V
Výkon	60W
Frekvence	50-60Hz
Hmotnost	2,6 kg
Barva	Matná černá
Délka přívodního kabelu	1,5 m
Stupeň krytí	IPX4
Třída ochrany	I.
Materiál	Nerezová ocel 304




### ROZMĚRY jednotka: mm

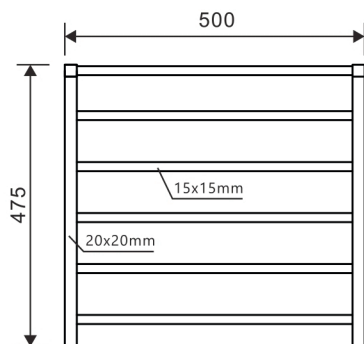

pohled zepředu

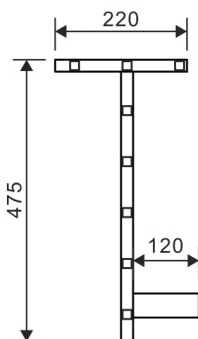

pohled ze strany

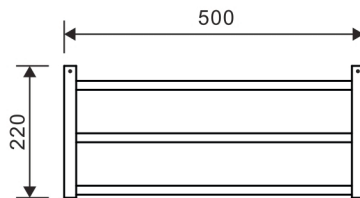

pohled shora

\* Uvedené rozměry se mohou lehce lišit.  
Před vyvrtáním otvorů ve zdi, prosím,  
zkontrolujte skutečné rozměry produktu.

# EB510

## Elektrický sušák ručníků Instalační návod




### Před instalací si pozorně přečtěte instalační návod


#### UPOZORNĚNÍ

1. K čištění tělesa nikdy nepoužívejte abrazivní čističe, agresivní ani žíravé prostředky. Při použití těchto prostředků by mohlo dojít k poškození povrchu produktu. Po povrchu tělesa nesmí při provozu ani čištění stékat voda.
2. Maximální nosnost každého z držáků ručníku je 10 kg.
3. Neprovádějte žádné technické úpravy produktu. Neodborná manipulace může ohrozit zdraví či život uživatele.
4. Při zjištění jakékoli závady odpojte produkt od zdroje elektrické energie a kontaktujte svého prodejce.
5. Před instalací se ujistěte, že je těleso odpojené od zdroje elektrické energie a připojovaný kabel je bez napětí.
6. Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

#### OBSAH BALENÍ

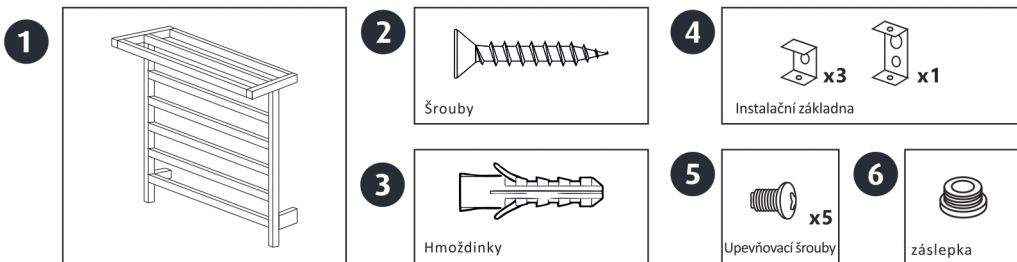


## PŘIPOJENÍ DO ZÁSUVKY

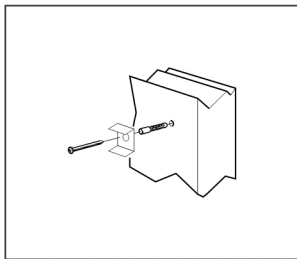


### KROK 1

Označte místo pro vyvrtání otvoru.

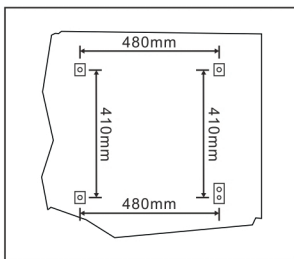

### KROK 2


Upevněte základny ke zdi pomocí šroubů.

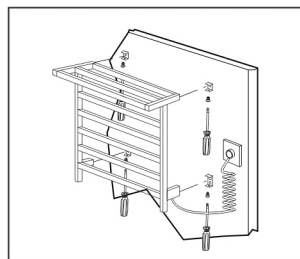

### KROK 3


Tělo zavěste a upevněte na základny ve zdi.

## PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ

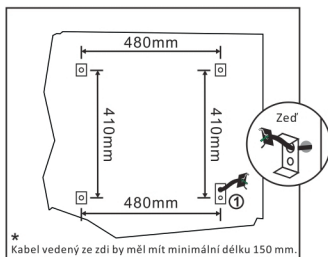


### KROK 1

Prostřete kabel instalační základnou a připevněte ji ke zdi. Stejným způsobem poté připevněte zbývající tři základny.

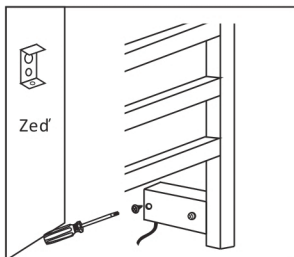


### KROK 2

Odšroubujte víko a otevřete přípojovací adaptér.

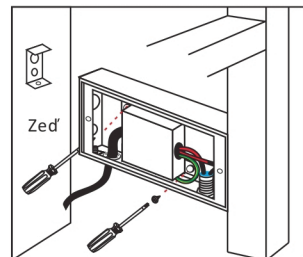


### KROK 3

Odšroubujte šrouby na přípojovacím boxu.

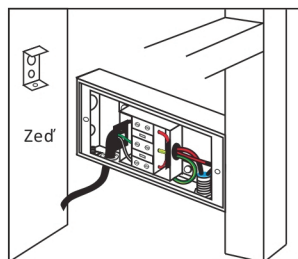


### KROK 4

Otevřete víko boxu.

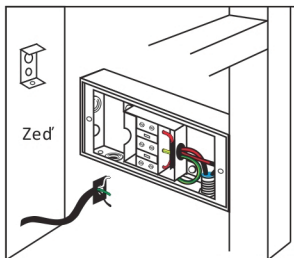


### KROK 5

Uvolněte šroub a odpojte přívodní kabel.

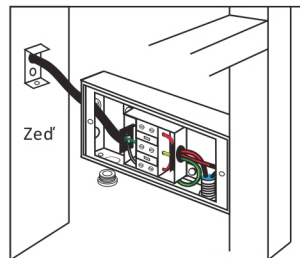


### KROK 6

Kabel vedený ze zdi prostřete otvorem v instalačním boxu.

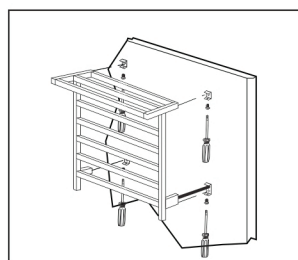


### KROK 7

Tělo připevněte k základnám ke zdi.

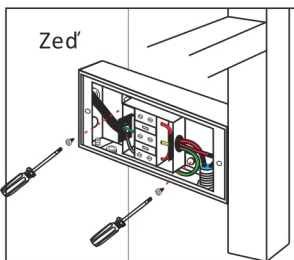

### KROK 8

Upevněte přípojovací box.

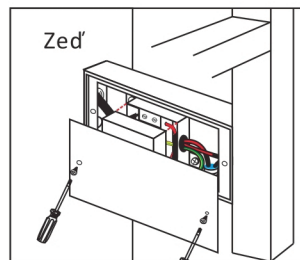

### KROK 9

Uzavřete box pomocí šroubů.