


# BRUCKNER

montážní návod / installation manual


751.180.1 / 751.190.1

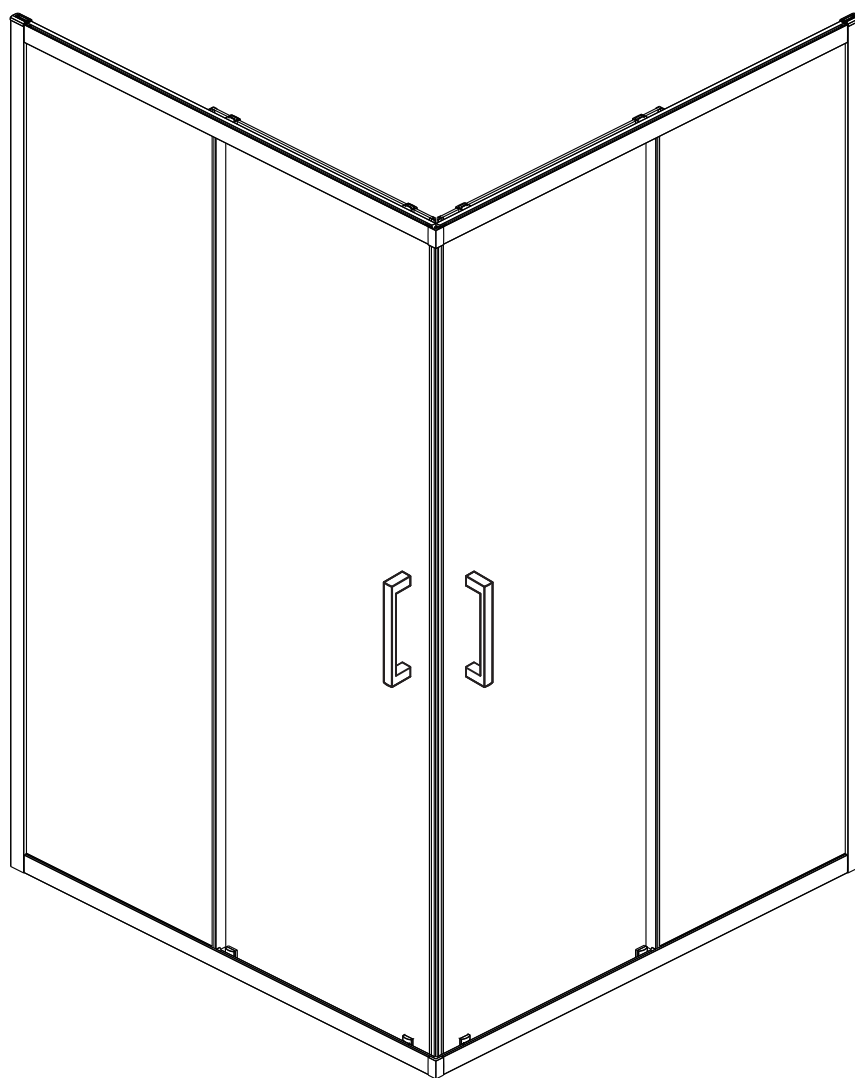








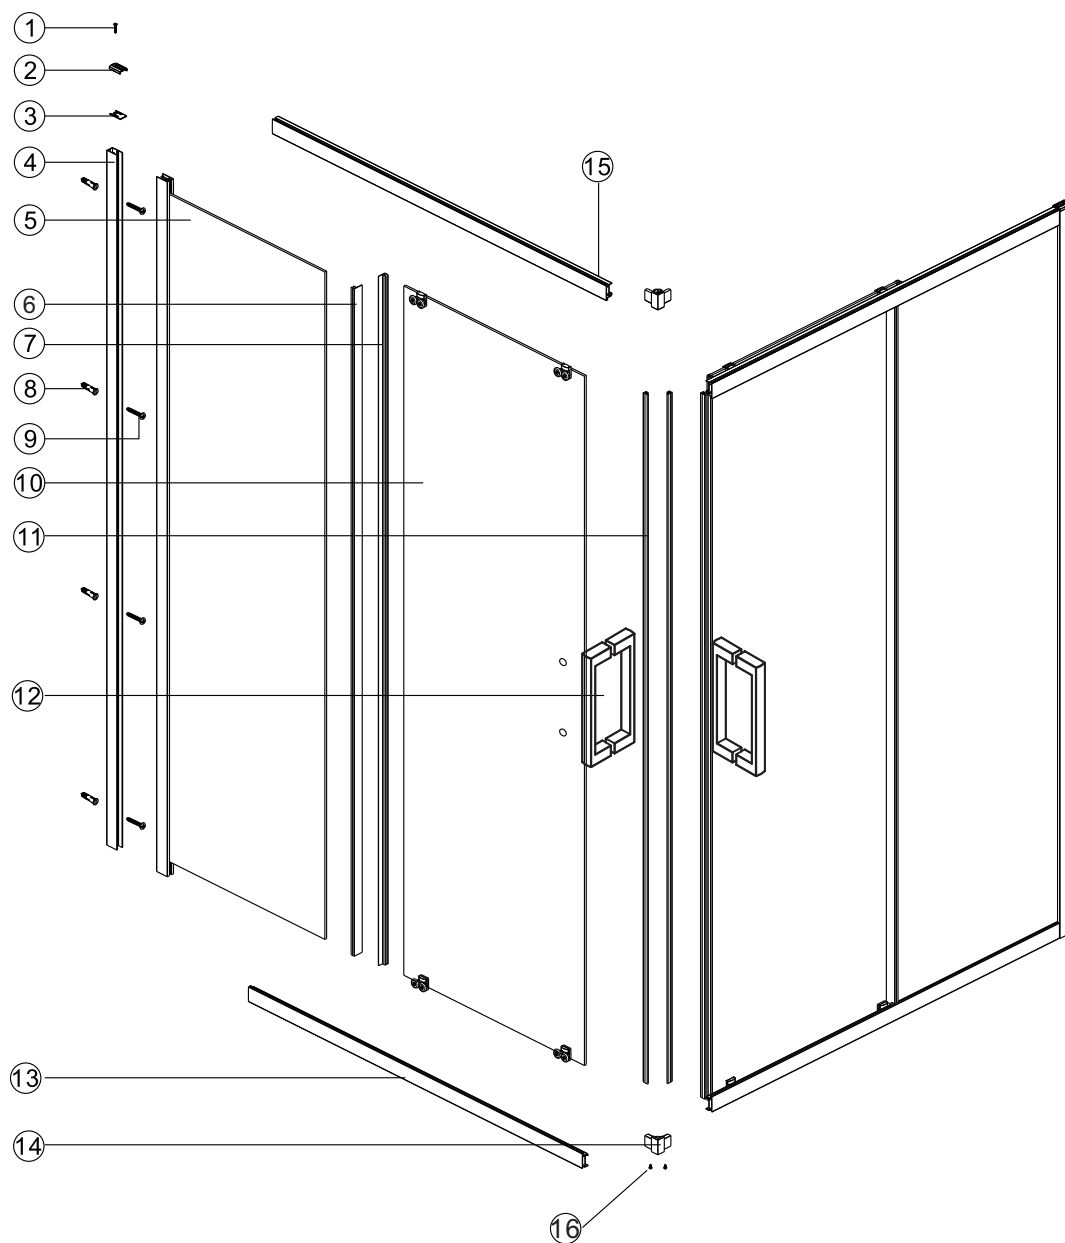


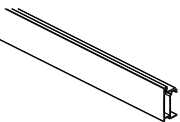

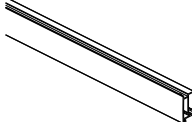






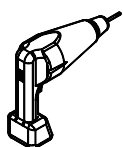
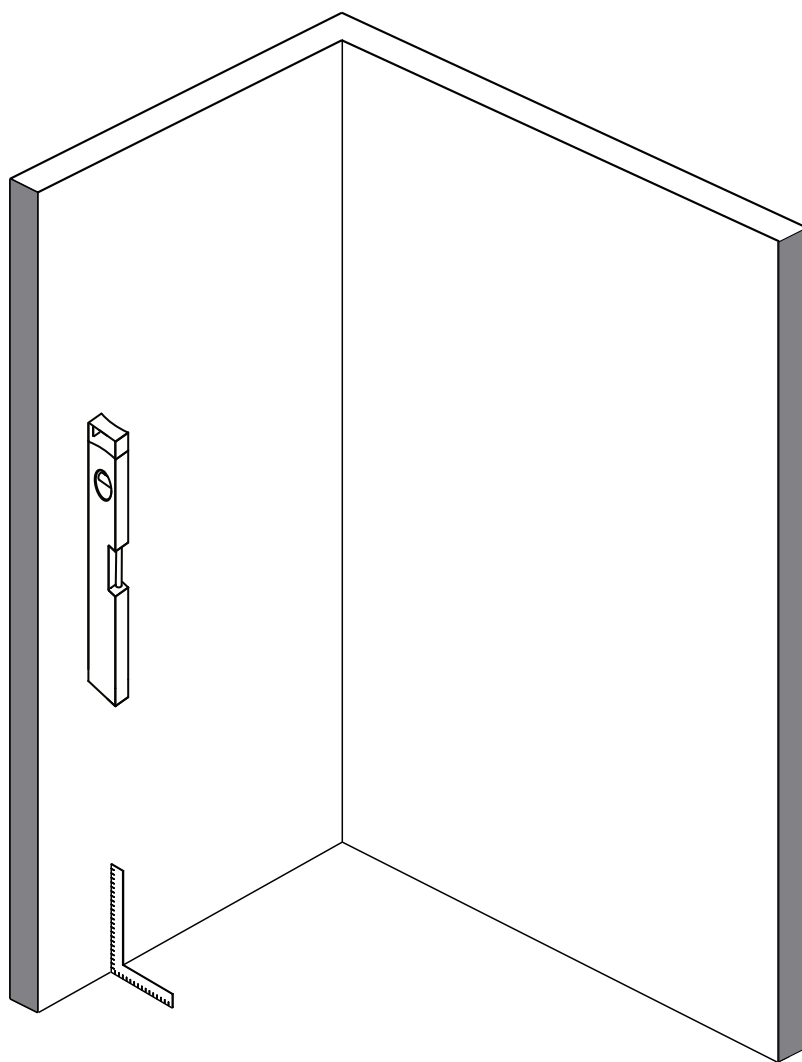
EN 14428  
(CA-LR- DA)  
Glass shower enclosure  
Skleněné sprchové zástěny
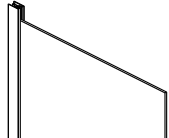
## BRUCKNER


UBC s.r.o.  
Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Pakoměřice, Česká republika  
Tel.: +420 283 090 760 | Fax: +420 283 090 761  
E-mail: [info@sapho.cz](mailto:info@sapho.cz) | Internet: [www.bruckner-sanitary.com](http://www.bruckner-sanitary.com)




<b>1 X2</b>  <b>ST4X20</b>	<b>2 X2</b> 	<b>3 X2</b> 	<b>4 X2</b> 	<b>5 X2</b> 	<b>6 X2</b> 
<b>7 X2</b> 	<b>8 X8</b> 	<b>9 X8</b>  <b>ST4X35</b>	<b>10 X2</b> 	<b>11 X2</b> 	<b>12 X2</b> 
<b>13 X2</b> 	<b>14 X2</b> 	<b>15 X2</b> 	<b>16 X4</b>  <b>M4X10</b>		



Ø 6mm





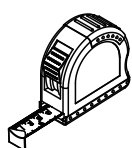


**A** 01




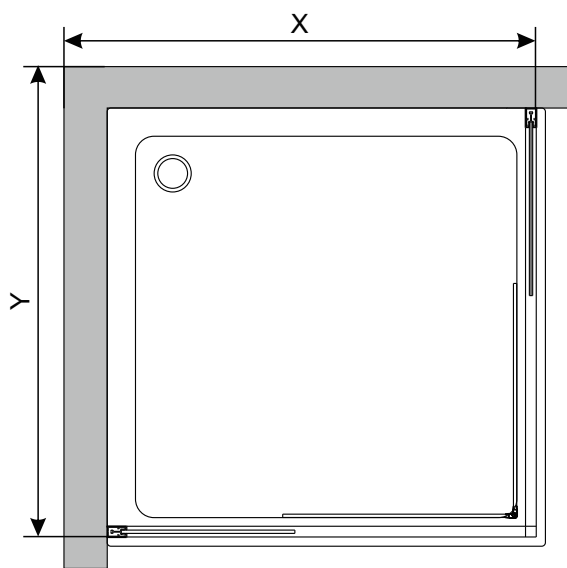


SIZE	X,mm	Y,mm
800X800	780~800	780~800
900X900	880~900	880~900





**A** 02

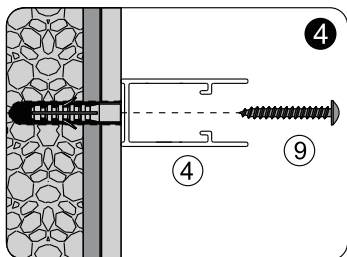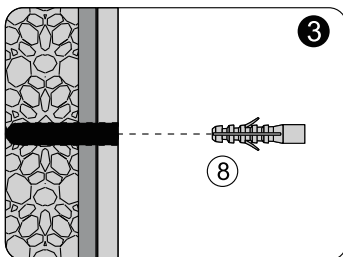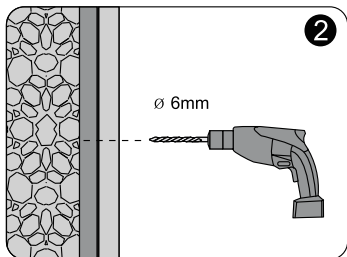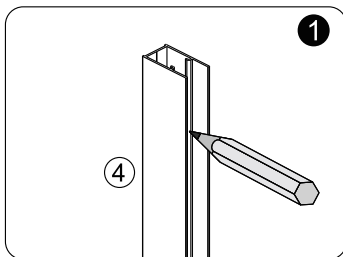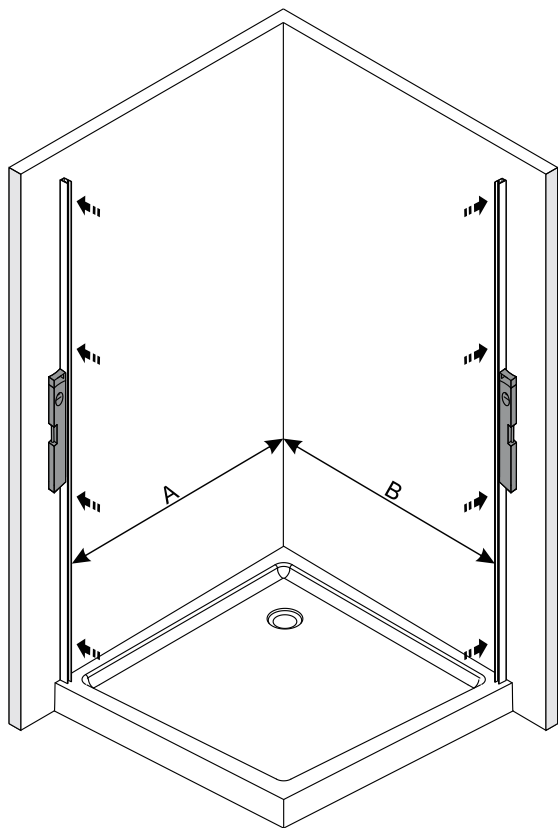



**A** 03

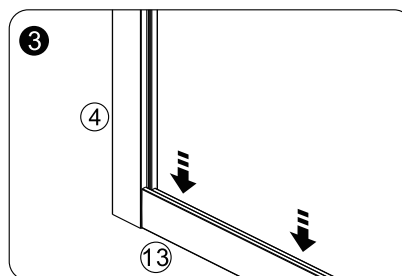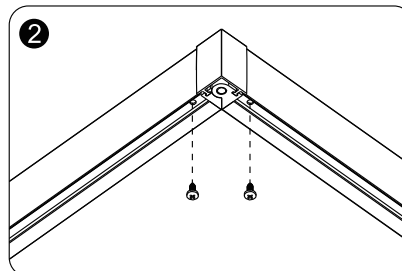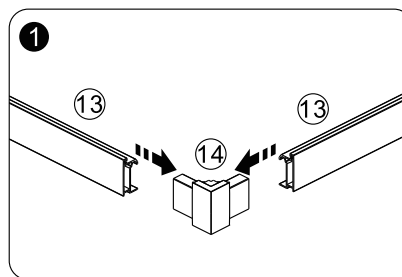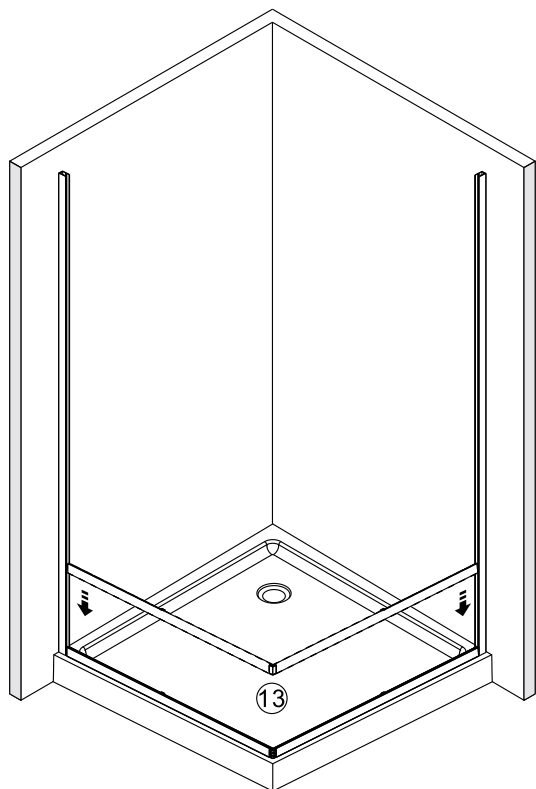



**A** 04

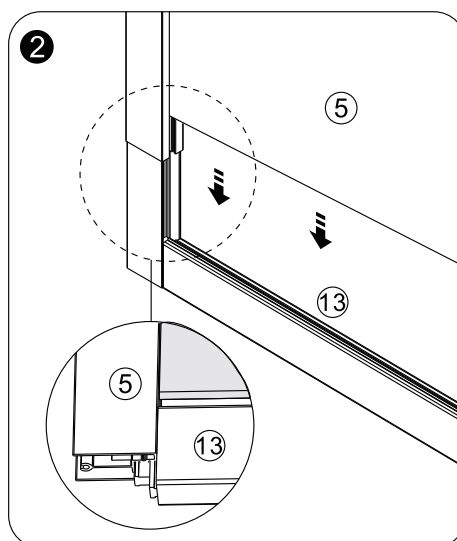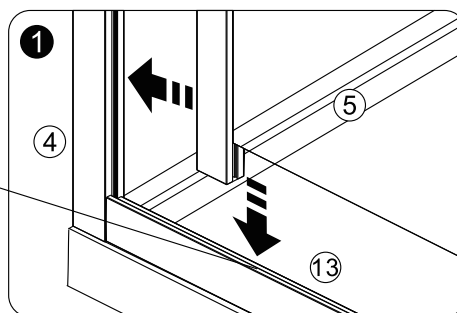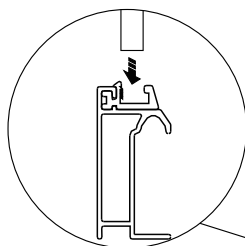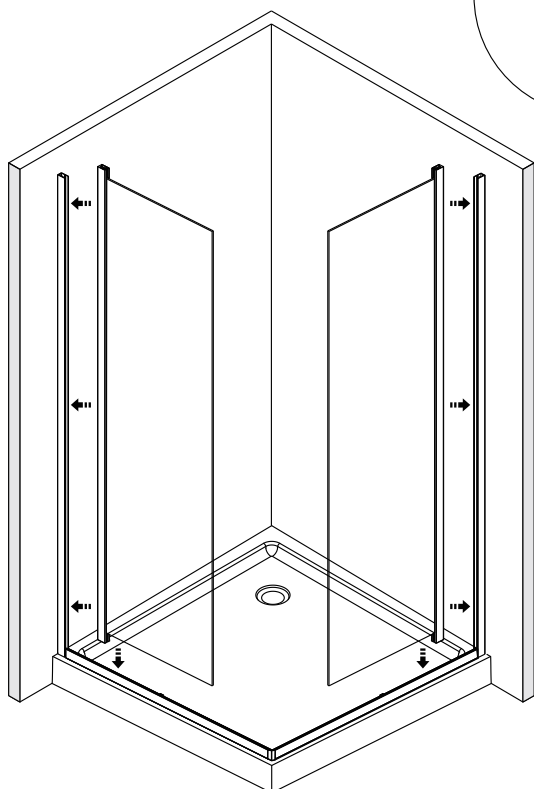



**A** 05

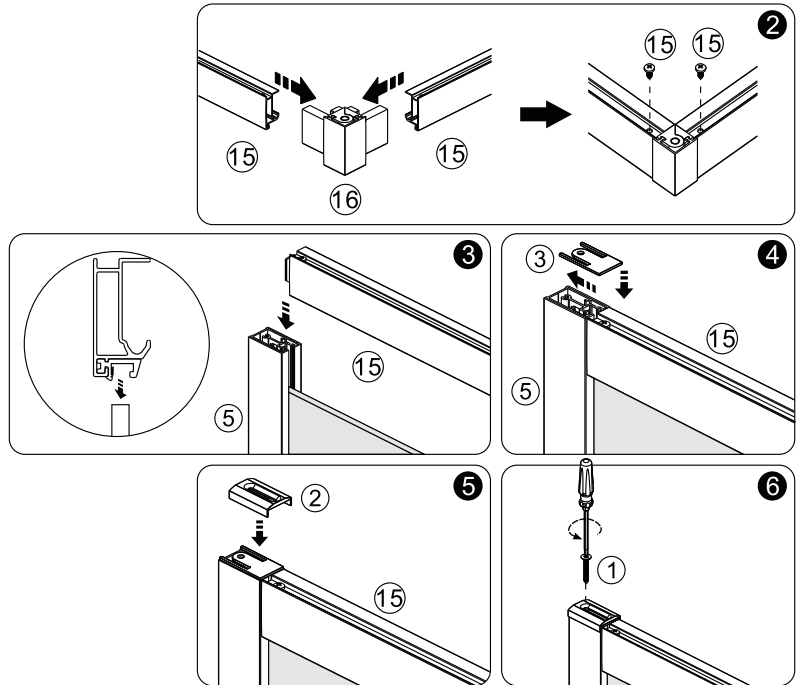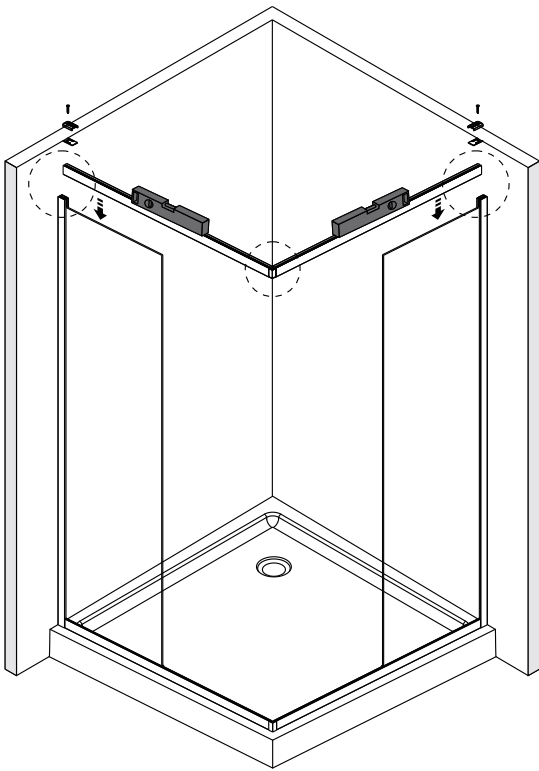



**A** 06

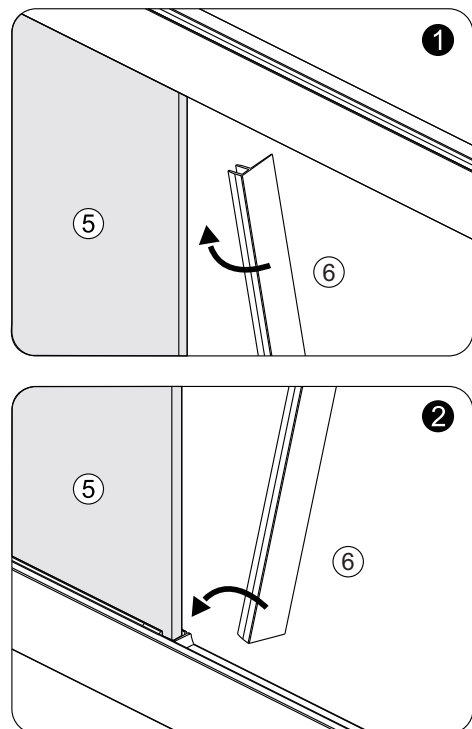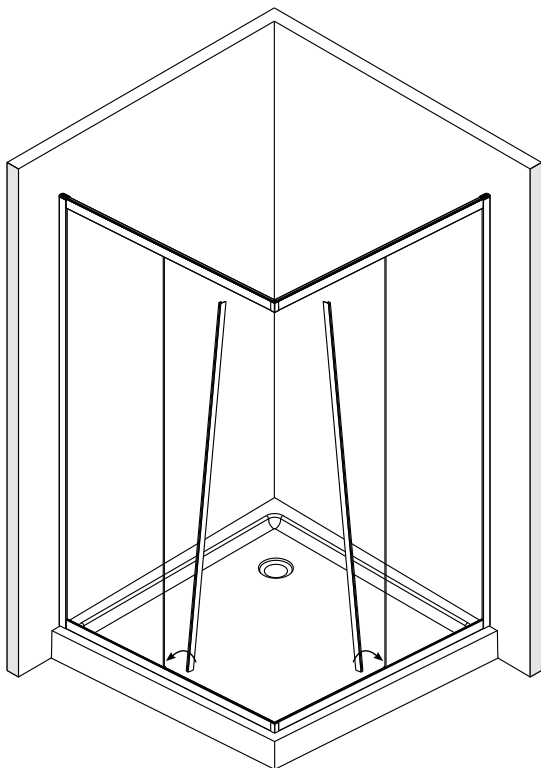





**A** 07

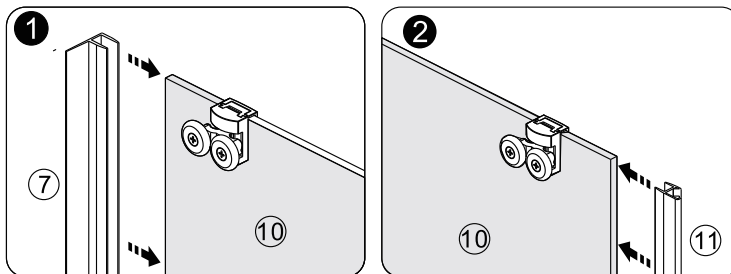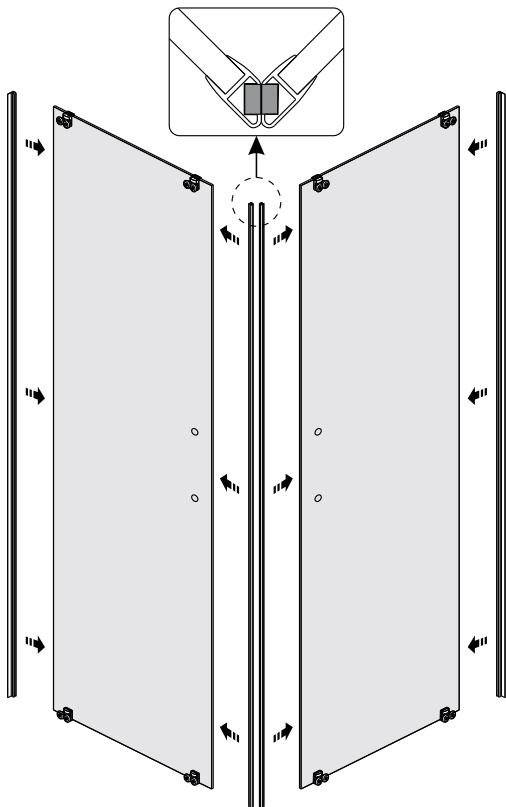

**A** 08

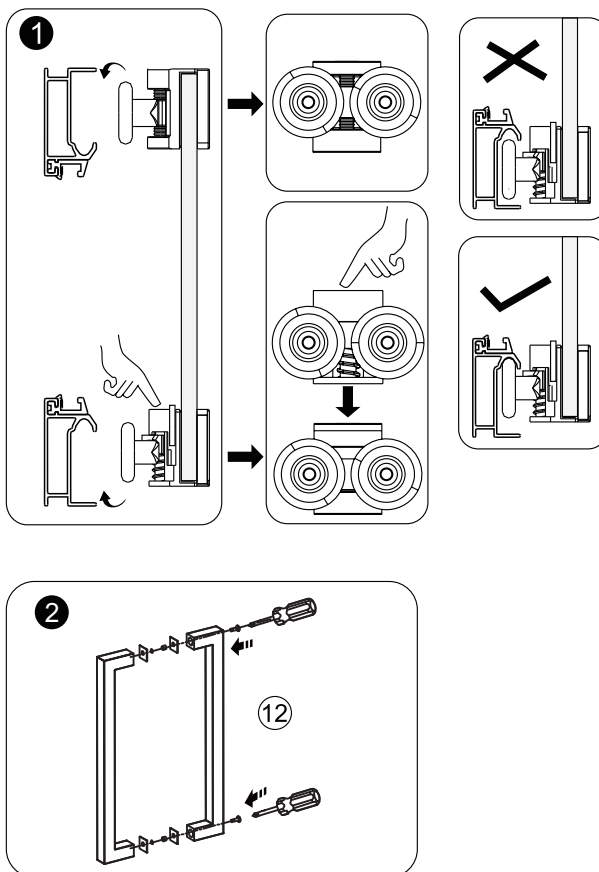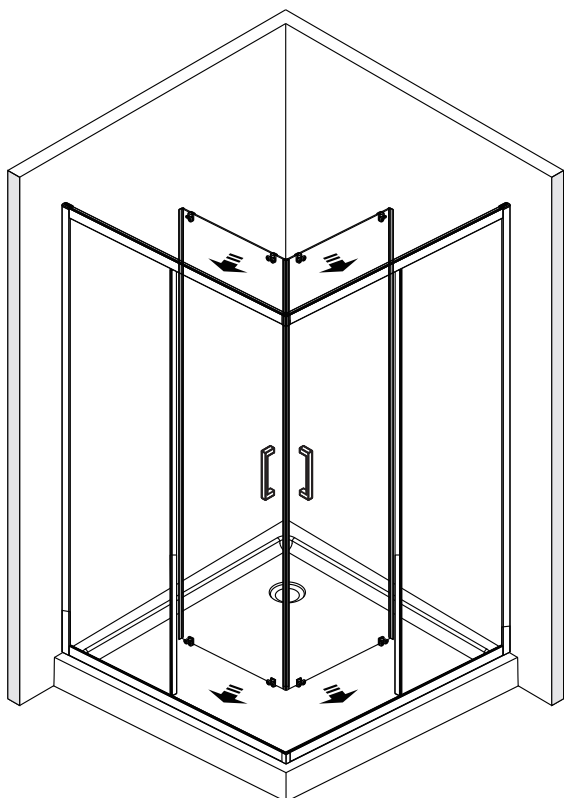

**A** 09

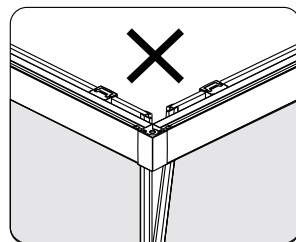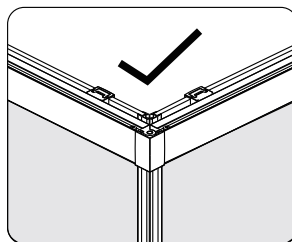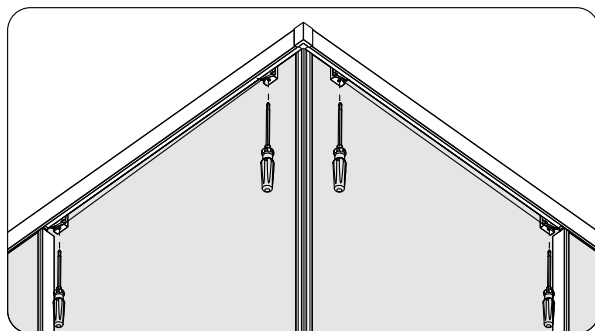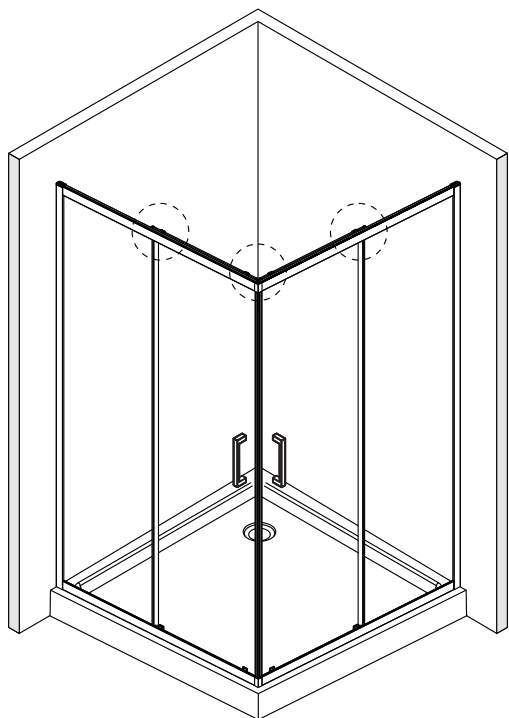

**A** 10

