

NÁVOD NA MONTÁŽ


PRO HLAVOVOU SPRCHU DC562 a DP562

STAINLESS STEEL AISI 304

SHOWER HEADS DC562, DP562

SOFFIONI DC562, DP562

IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304

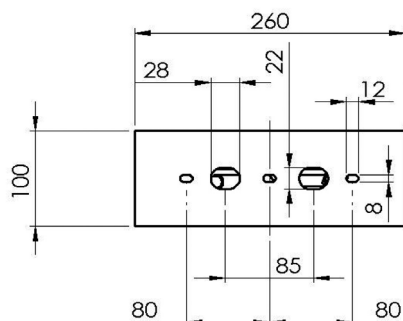

FLEXIBILNÍ PŘIPOJENÍ G1/2 PRO KASKÁDU
WATERFALL FLEXIBLE G1/2
FLESSIBILE X CASCATA G1/2

KOTVÍCÍ ŠROUBY
SCREWS ANCHOR
TASSELLI A MURO

ŠROUBY PRO UPEVNĚNÍ HORNÍ KRYCÍ DESKY/ COVER SCREWS / VITI COPERCHIO

HORNÍ KRYCÍ DESKA
COVER
COPERCHIO

FLEXIBILNÍ PŘIPOJENÍ G1/2 PRO DEŠŤ
SHOWER HEAD FLEXIBLE G1/2
FLESSIBILE X SOFFIONE G1/2

UPEVNĚVACÍ DESTIČKA
FIXING PLATE
PIASTRA DI FISSAGGIO

PŘIPOJENÍ G1/2
G1/2 WALL CONNECTORS
RACCORDI A MURO G1/2

CZ

PRO HLAVOVOU SPRCHU S KASKÁDOU PŘIPRAVTE 2 VÝVODY SMÍŠENÉ VODY G1/2, TAK ABY VZDÁLENOST MEZI VÝVODY ODPOVÍDALA OTVORŮM V UPEVNĚVACÍ DESTIČCE A NAMONTUJTE PŘIPOJENÍ G1/2. NAINSTALUJTE PODOMÍTKOVÝ PŘEPÍNAČ PRO PŘEPÍNÁNÍ VODY MEZI KASKÁDOU A DEŠŤEM (TRYSKAMI HLAVOVÉ SPRCHY). PRO HLAVOVOU SPRCHU BEZ KASKÁDY STAČÍ 1 VÝVOD SMÍŠENÉ VODY G1/2. SEJMĚTE HORNÍ KRYCÍ DESKU PRO MONTÁŽ MODELŮ STANDARD.

MONTÁŽ

1. OZNAČTE A PŘIPRAVTE NA STĚNĚ OTVORY PRO KOTVÍCÍ ŠROUBY, TAK JAK JE VYZNAČENO NA NÁKRESU. PŘÍVODY VODY G1/2 MUSÍ BÝT NA STŘEDU – DLE OTVORŮ V UPEVNĚVACÍ DESTIČCE.
2. POMOCÍ KOTVÍCÍCH ŠROUBU UPEVNĚTE HLAVOVOU SPRCHU NA STĚNU A NAPOJTE FLEXIBILNÍ PŘIPOJENÍ NA VÝVODY VODY G1/2.

GB

FOR THE WATERFALL SHOWER HEADS MAKE 2 WALL CONNECTIONS G1/2 IN THE POSITIONS OF THE FIXING PLATES HOLES AND SCREW THE 2 G1/2 WALL CONNECTIONS. PUT A DIVERTER UPSTREAM TO SWITCH THE MIXED WATER TO THE WATERFALL OR TO THE JETS. FOR THE SHOWER HEADS WITHOUT WATERFALL ONE CONNECTION G1/2 IS ENOUGH. REMOVE THE COVER TO INSTALL THE STANDARD MODELS

INSTALLATION

1. MARK AND MAKE ON THE WALL THE HOLES FOR THE SCREWS ANCHOR IN THE POSITIONS INDICATED ON THE DRAWINGS, CENTRING THE G1/2 CONNECTIONS ON THE WALL
2. FIX THE SHOWER HEAD ON THE WALL AND CONNECT THE FLEXIBLE TO THE G1/2 WALL CONNECTORS.

IT

PER I SOFFIONI CON CASCATA PREDISPORRE A MURO 2 PRESE D'ACQUA MISCELATA DA G1/2 IN CORRISPONDENZA DEI FORI SULLE PIASTRE DI FISSAGGIO E INSERIRE I 2 RACCORDI A MURO G1/2. INSTALLARE UN DEVIATORE A MONTE PER DEVIARE L'ACQUA SULLA CASCATA O SUI GETTI. PER I SOFFIONI SENZA CASCATA BASTA UNA PRESA A MURO G1/2. RIMUOVERE IL COPERCHIO PER INSTALLARE I MODELLI STANDARD

INSTALLAZIONE

1. SEGNARE ED ESEGUIRE SULLA PARETE I FORI PER I TASSELLI NELLE POSIZIONI INDICATE SUGLI SCHEMI, CENTRANDO LE PRESE G1/2 A MURO
2. FISSARE IL SOFFIONE ALLA PARETE CON I TASSELLI E COLLEGARE I FLESSIBILI AI RACCORDI G1/2 A MURO.